
# NZXT.

CRAFTED GAMING ARMOR


# Tempest 410 Manual

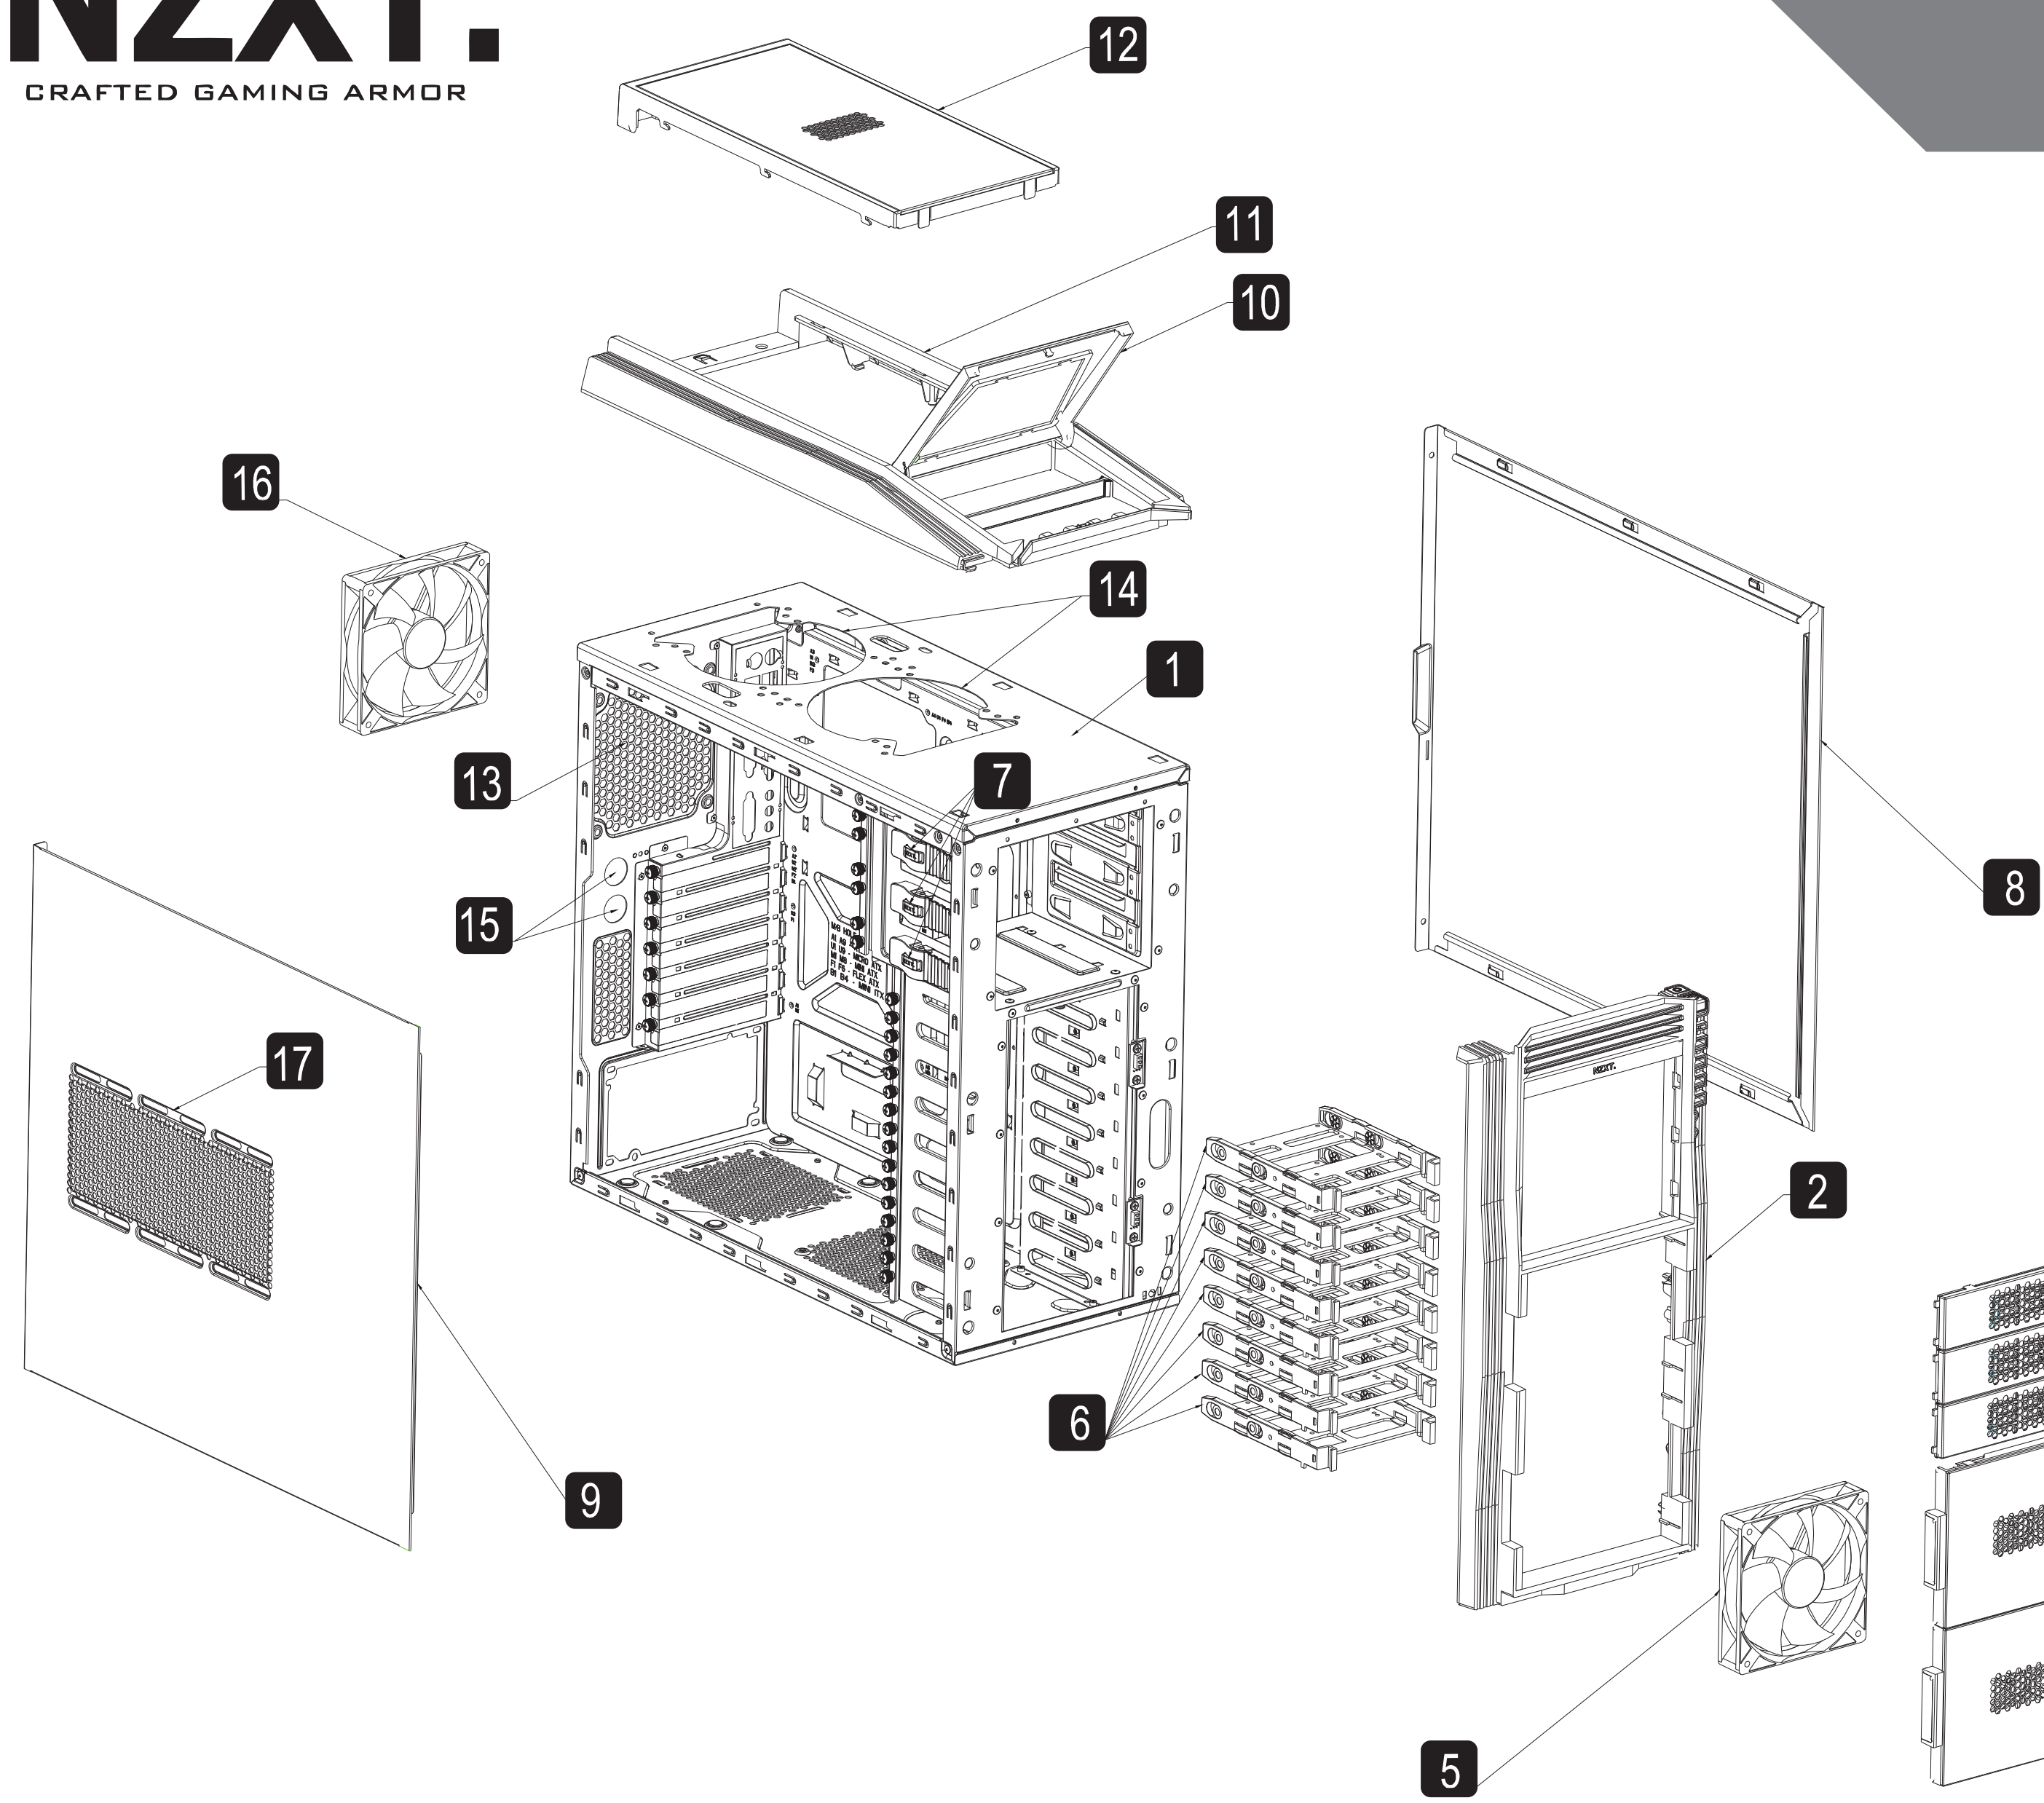

| English | Français | Deutsch | 日本語 |
|---|---|---|---|
| 1. Chassis body | 1. Châssis | 1. Gehäuserahmen | 1. シャーシ筐体 |
| 2. Front bezel | 2. Collerette avant | 2. Frontblende | 2. 前面ベゼル |
| 3. 5.25 drive cover | 3. Cache pour lecteurs 5,25 | 3. 5,25-Zoll -Laufwerkabdeckung | 3. 5.25ドライブカバー |
| 4. Front fan cage | 4. Cage pour ventilateur avant | 4. Lüfterkäfig, vorne | 4. 前面ファンケージ |
| 5. Front 120mm fan | 5. Ventilateur 120mm avant | 5. 120 mm Lüfter, vorne | 5. 前面120mmファン |
| 6. HDD tray | 6. Plateau pour disque dur | 6. Festplatteneinsatz | 6. HDD トレイ |
| 7. 5.25 drive latch | 7. Loquet pour lecteurs 5,25 | 7. 5,25-Zoll -Laufwerkverriegelung | 7. 5.25ドライブラッチ |
| 8. Right side panel | 8. Panneau latéral droit | 8. Rechte Seitenwand | 8. 右側パネル |
| 9. Left side panel | 9. Panneau latéral gauche | 9. Linke Seitenwand | 9.左側パネル |
| 10. Compartment door | 10. Porte du compartiment | 10. Einbaufachklappe | 10. コンポーネントドア |
| 11. Top cover | 11. Couvercle supérieur | 11. Obere Abdeckung | 11. 上面カバー |
| 12. Removable cover | 12. Couvercle amovible | 12. Abnehmbare Abdeckung | 12. 取り外し可能カバー |
| 13. Rear 120mm fan slots | 13. Fentes pour ventilateur 120mm arrière | 13. 120 mm Lüfterschlitze, hinten | 13. 背面120mmファンスロット |
| 14. Top double 120/140mm & double radiator slot | 14. Fente supérieure pour ventilateur double 120/140mm et radiateur double | 14. Doppelter 120/140 mm Lüfter- & doppelter Kühlerschlitz, oben | 14. 上面ダブル120/140mmファンおよびダブルラジエータスロット |
| 15. Water cooling grommets | 15. Passe-fils pour refroidissement à eau | 15. Durchführungen für Wasserkühlung | 15. 水冷式パッキング |
| 16. Rear 120mm fan | 16. Ventilateur arrière 120mm | 16. 120 mm Lüfter, hinten | 16. 背面120mmファン |
| 17. Side panel double 12mm fan slots | 17. Fentes pour ventilateur double 12mm sur panneau latéral | 17. Sichtfenster in Seitenwand | 17.側面パネルクリアウィンドウ |

| 한국어 | Русский | 中文 | Español |
|---|---|---|---|
| 1. 섀시 바디 | 1. Корпус блока | 1. 机箱体 | 1. Cuerpo de la carcasa |
| 2. 전면 베젤 | 2. Передняя панель | 2. 前面板 | 2. Panel delantero |
| 3. 5.25 드라이브 커버 | 3. Крышка дисковода 5.25'' | 3. 5.25 驱动器盖 | 3. Cubierta de la unidad de 5,25 |
| 4. 전면 팬 케이스 | 4. Отсек для переднего вентилятора | 4. 前部风扇罩 | 4. Caja del ventilador delantero |
| 5. 120mm 전면 팬 | 5. Передний вентилятор 120 мм | 5. 前部 120mm 风扇 | 5. Ventilador delantero de 120 mm |
| 6. HDD 트레이 | 6. Лоток для жесткого диска | 6. 硬盘托架 | 6. Bandeja del disco duro |
| 7. 5.25 드라이브 래치 | 7. Защелка дисковода 5.25'' | 7. 5.25 驱动器栓销 | 7. Cierre de la unidad de 5,25 |
| 8. 오른쪽 패널 | 8. Правая боковая панель | 8. 右侧面板 | 8. Panel lateral derecho |
| 9. 왼쪽 패널 | 9. Левая боковая панель | 9. 左侧面板 | 9. Panel lateral izquierdo |
| 10.컴파트먼트 도어 | 10. Дверца отсека | 10. 仓门 | 10. Puerta del compartimiento |
| 11. 상단 커버 | 11. Верхняя крышка | 11. 上盖 | 11. Cubierta superior |
| 12. 탈착식 커버 | 12. Съемная крышка | 12. 可拆卸盖 | 12. Cubierta extraíble |
| 13. 120mm 후면 팬 슬롯 | 13. Отсеки для задних вентиляторов 120 мм | 13. 后部 120mm 风扇槽 | 13. Ranuras del ventilador trasero de 120 mm |
| 14. 120/140mm 상단 더블 팬 및 더블 라디에이터 슬롯 | 14. Верхний двойной разъем для вентилятора 120/140 мм и теплоотвода | 14. 顶部双 120/140mm 风扇和双散热器槽 | 14. Ranura del ventilador doble superior de 120/140 mm y del radiador doble |
| 15. 수냉식 그로밋 | 15. Прокладки для системы водяного охлаждения | 15. 水冷孔眼 | 15. Pasacables del refrigerador de agua |
| 16. 120mm 후면 팬 | 16. Задний вентилятор 120 мм | 16. 后部 120mm 风扇 | 16. Ventilador trasero de 120 mm |
| 17. 측면 패널 투명창 | 17. Смотровое окошко на боковой панели | 17.侧面板透窗 | 17. Ventana transparente del panel lateral |


**A**

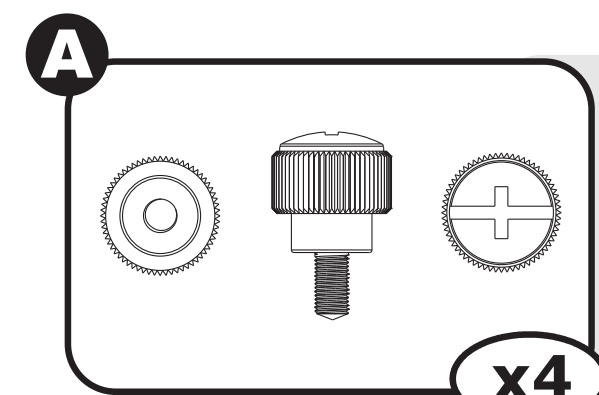


Thumb screw 6-32
Vis de serrage à main 6-32
Fingerschraube 6-32
つまみねじ6-32
나비 나사 6-32
Винт с барашком 6-32
指旋螺丝 6-32
Tornillo de pulgar 6-32

Side oanel Installation
Installation du panneau latéral
Installation der Seitenwand und der Erweiterungskarte
側面パネルと拡張カードの取付
측면 패널 및 확장 카드 설치
Установка боковой панели и платы расширения
安装侧面板和扩展卡
Instalación del panel lateral y de la tarjeta de expansión


**B**

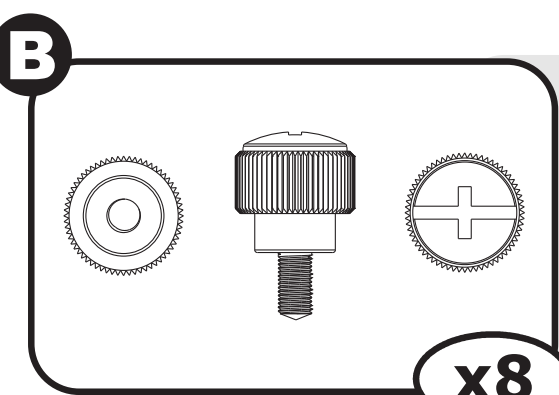


Thumb screw M3*6
Vis de serrage à min M3*6
Fingerschraube M3x6
つまみねじM3*6
나비 나사 M3*6
Винт с барашком M3*6
指旋螺丝 M3*6
Tornillo de pulgar M3*6

HDD installation
Installation du disque dur
Installation des 5,25-Zoll-Laufwerks und der 2,5-Zoll-Festplatte
5.25ドライブとHDDの取付
5.25 드라이브 및 HDD 설치
Установка дисковода 5.25'' и жесткого диска
安装 5.25 驱动器和硬盘
Instalación de la unidad de 5,25 y de la unidad de disco duro


**C**

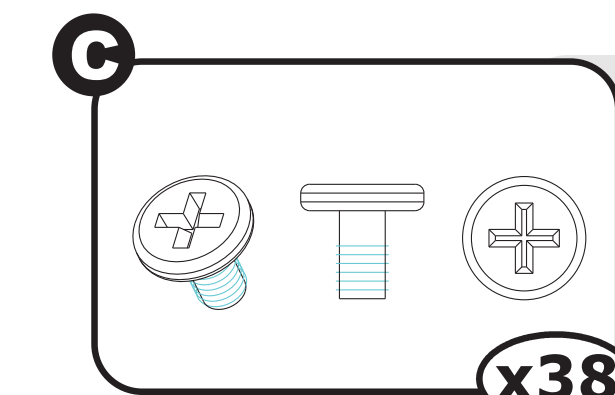


Screw M3*5
Vis M3*5
Schraube M3x5
ねじM3*5
나사 M3*5
Винт M3*5
螺丝 M3*5
Tornillo M3*5

5.25 Drive and 2.5 HDD installation
Installation lecteur 5,25 et disque dur 2,5
Installation der 2,5-Zoll-Festplatte
2.5 HDDの取付
2.5 HDD 설치
Установка жесткого диска 2.5''
安装 2.5 硬盘
Instalación de la unidad de disco duro de 2,5


**D**

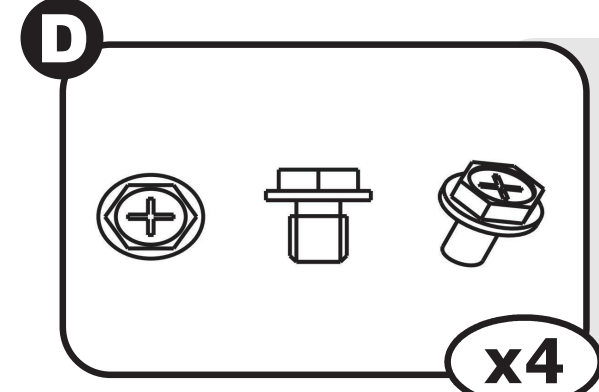


Hexagon screw 6-32
Vis à tête hexagonale 6-32
Sechskantschraube 6-32
六角ねじ6-32
육각 나사 6-32
Винт с шестигранной головкой 6-32
六角螺丝 6-32
Tornillo hexagonal 6-32

PSU installtion
Installation du bloc d'alimentation
Installation der Stromversorgungseinheit
PSUの取付
PSU 설치
Установка ИБП
安装 PSU
Instalación de la unidad de fuente de alimentación


**E**

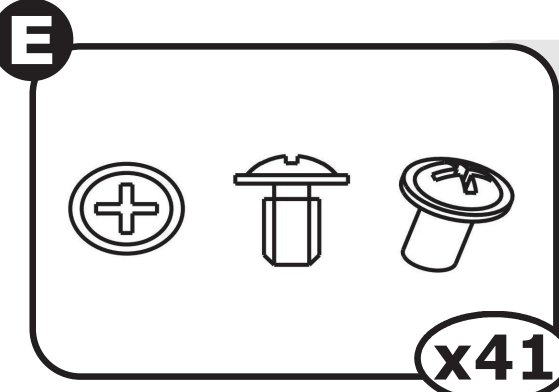


Screw 6-32
Vis 6-32
Schraube 6-32
ねじ6-32
나사 6-32
Винт 6-32
螺丝 6-32
Tornillo 6-32

Motherboard and 3.5 HDD installation
Installation carte mère et disque dur 3,5
Installation der Hauptplatine und der 3,5-Zoll-Festplatte
マザーボードと3.5 HDDの取付
메인보드 및 3.5 HDD 설치
Установка материнской платы и жесткого диска 3.5''
安装主板和 3.5 硬盘
Instalación de la placa base y de la unidad de disco duro de 3,5


**F**

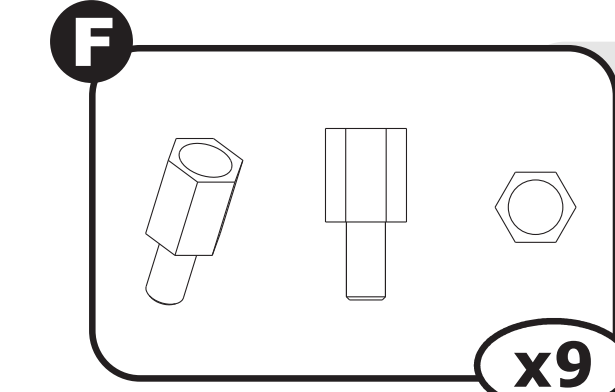


Standoff
Douille entretoise
Abstandsbolzen
スタンドオフ
스탠드오프
Зазор
支座绝缘螺钉
Separador

Motherboard installation
Installation carte mère
Installation der Hauptplatine
マザーボードの取付
메인보드 설치
Установка материнской платы
安装主板
Instalación de la placa base


**G**

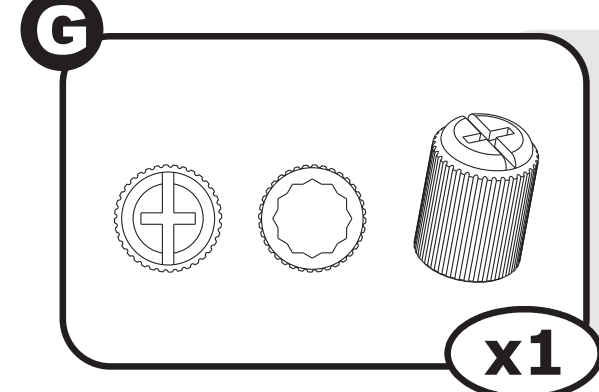


Standoff wrench
Clé douille entretoise
Schraubenschlüssel für Abstandsbolzen
スタンドオフレンチ
스탠드오프 렌치
Гаечный ключ
支座绝缘螺钉扳手
Llave del separador

Motherboard installation
Installation de la carte mère
Installation der Hauptplatine
マザーボードの取付
메인보드 설치
Установка материнской платы
安装主板
Instalación de la placa base


**H**

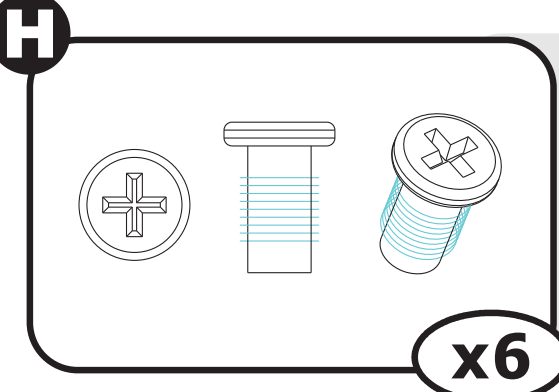


Screw 5*10KB
Vis 5*10KB
Schraube 5x10KB
ねじ5*10KB
나사 5*10KB
Винт 5*10KB
螺丝 5*10KB
Tornillo 5*10KB

Fan installation
Installation du ventilateur
Installation des Lüfter
ファン取付
팬 설치
Установка вентилятора
安装风扇
Instalación del ventilador


**I**

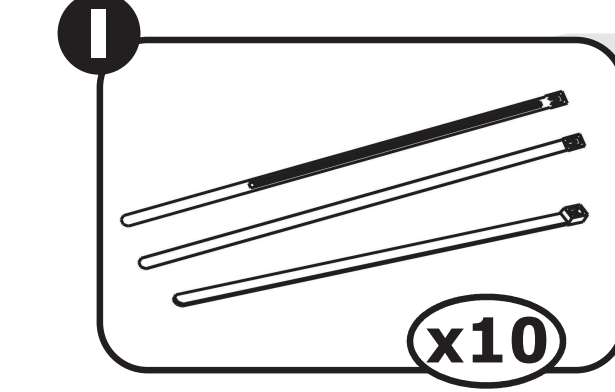


Cable tie
Attache-câbles
Kabelbinder
ケーブルタイ
케이블 타이
Хомут для кабеля
线缆扎带
Abrazadera para cables


Cable management
Gestion du câblage
Kabelverlegung
ケーブル管理
케이블 관리
Система организации проводов
线缆管理
Administración de cables

## USB2.0

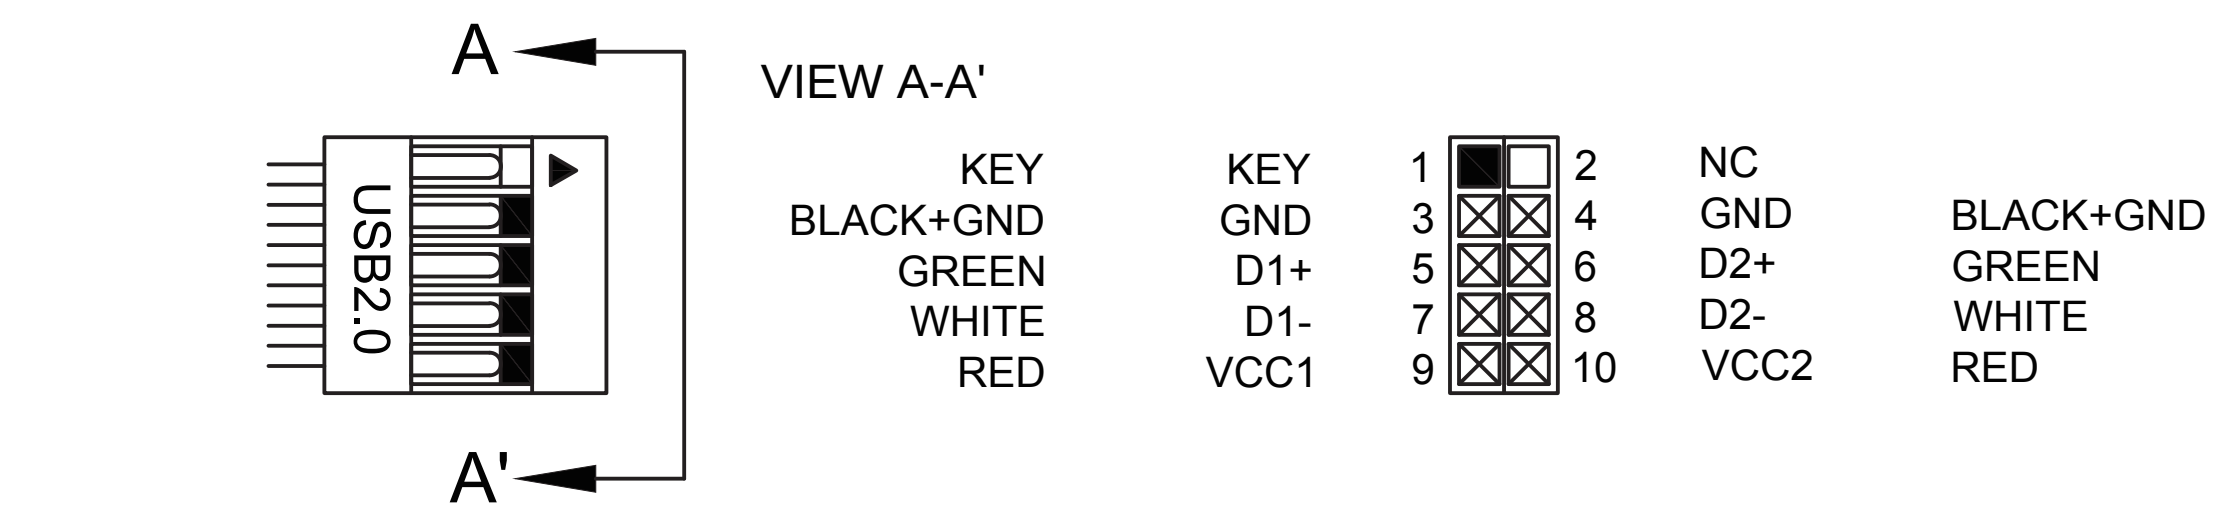



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | KEY | 1 | 2 | NC | | |
| BLACK+GND | GND | 3 | 4 | GND | BLACK+GND |
| GREEN | D1+ | 5 | 6 | D2+ | GREEN |
| WHITE | D1- | 7 | 8 | D2- | WHITE |
| RED | VCC1 | 9 | 10 | VCC2 | RED |

## FAN CONNECTION

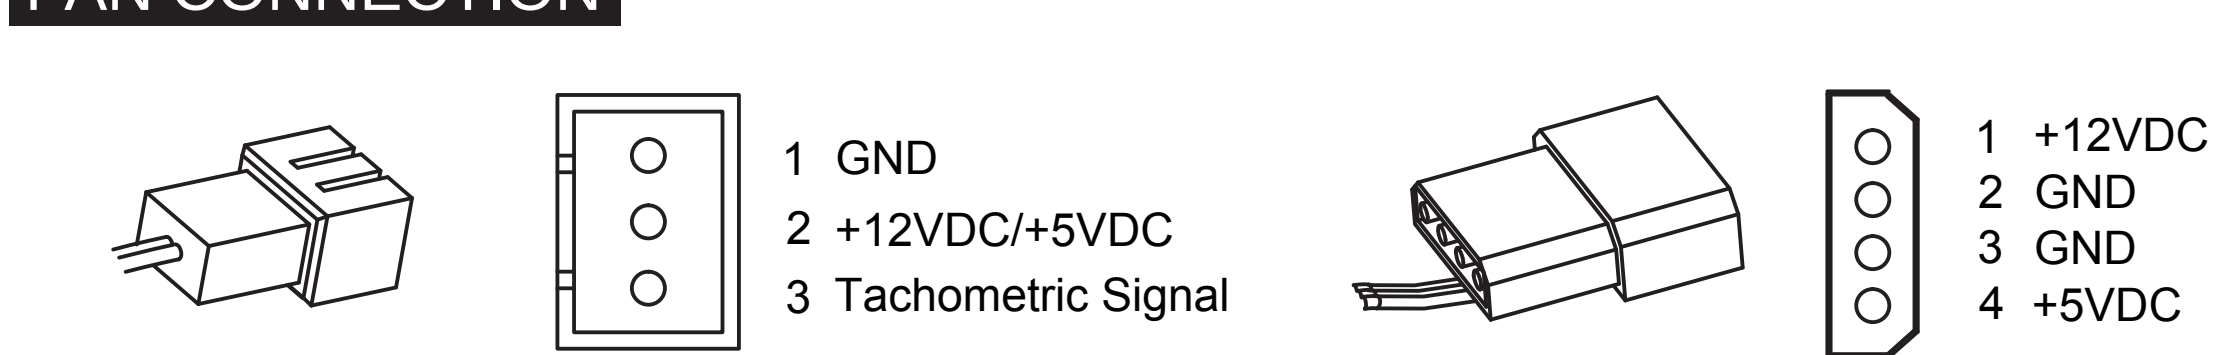


## AC97' & HD AUDIO

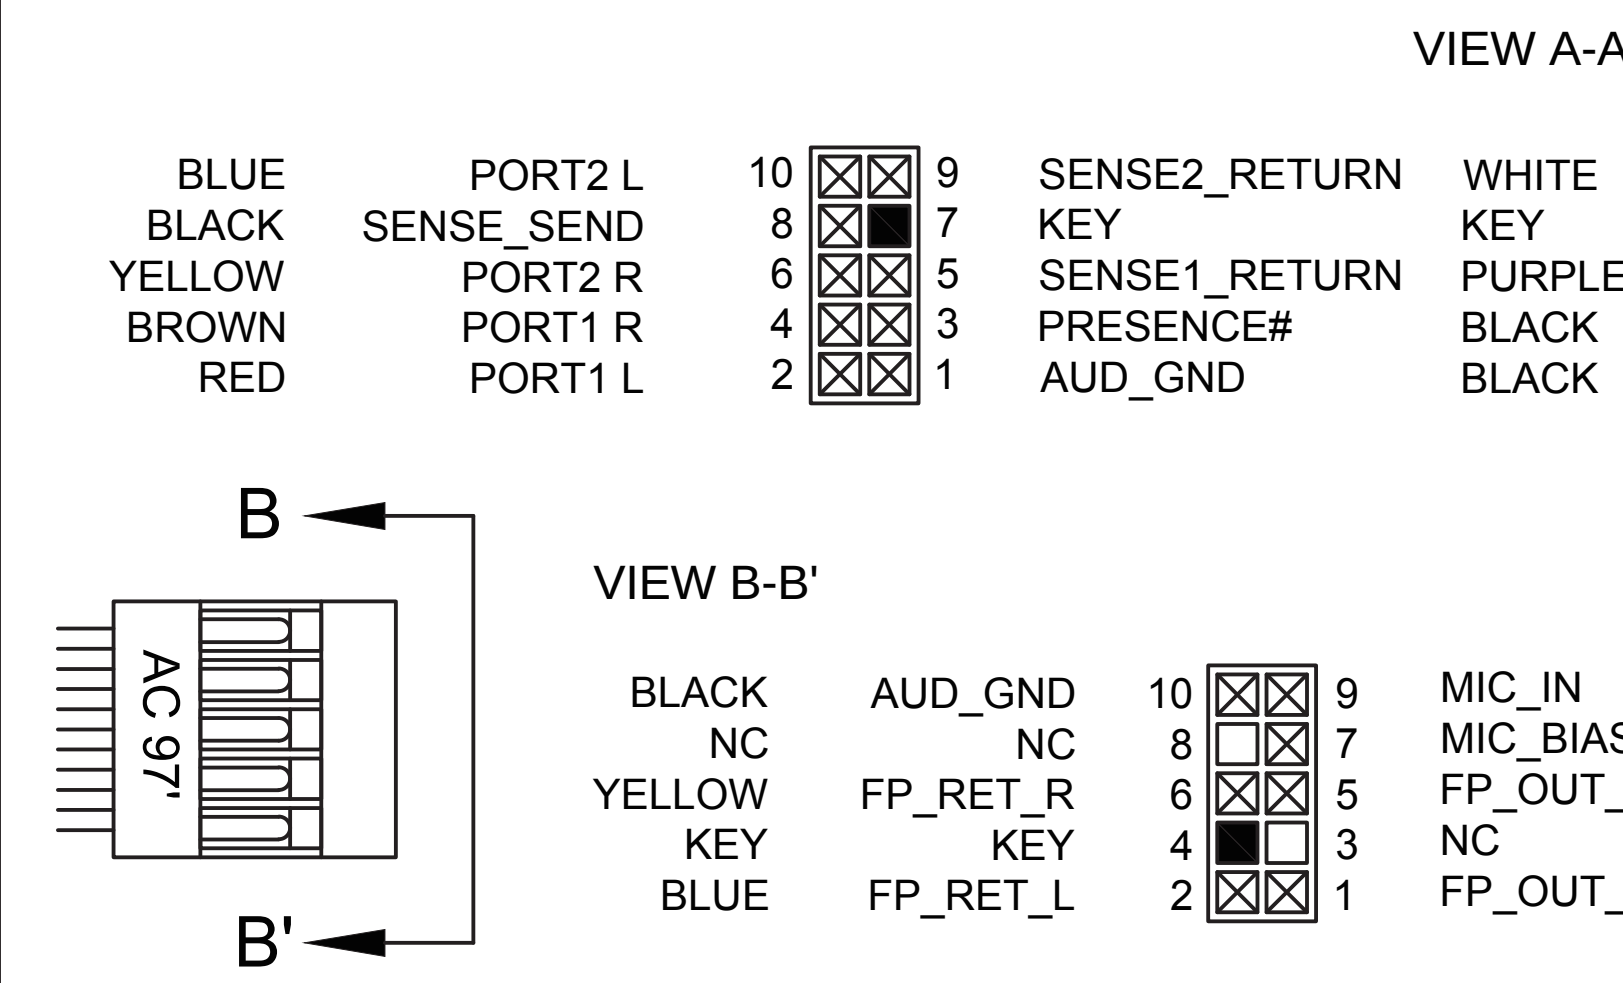



VIEW A-A' (HD AUDIO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE | PORT2 L | 10 | 9 | SENSE2_RETURN | WHITE |
| BLACK | SENSE_SEND | 8 | 7 | KEY | KEY |
| YELLOW | PORT2 R | 6 | 5 | SENSE1_RETURN | PURPLE |
| BROWN | PORT1 R | 4 | 3 | PRESENCE# | BLACK |
| RED | PORT1 L | 2 | 1 | AUD_GND | BLACK |

VIEW B-B' (AC 97')


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACK | AUD_GND | 10 | 9 | MIC_IN | RED |
| NC | NC | 8 | 7 | MIC_BIAS | BROWN |
| YELLOW | FP_RET_R | 6 | 5 | FP_OUT_R | YELLOW+YELLOW |
| KEY | KEY | 4 | 3 | NC | NC |
| BLUE | FP_RET_L | 2 | 1 | FP_OUT_L | BLUE+BLUE |

## S/W & LED CONNECTION

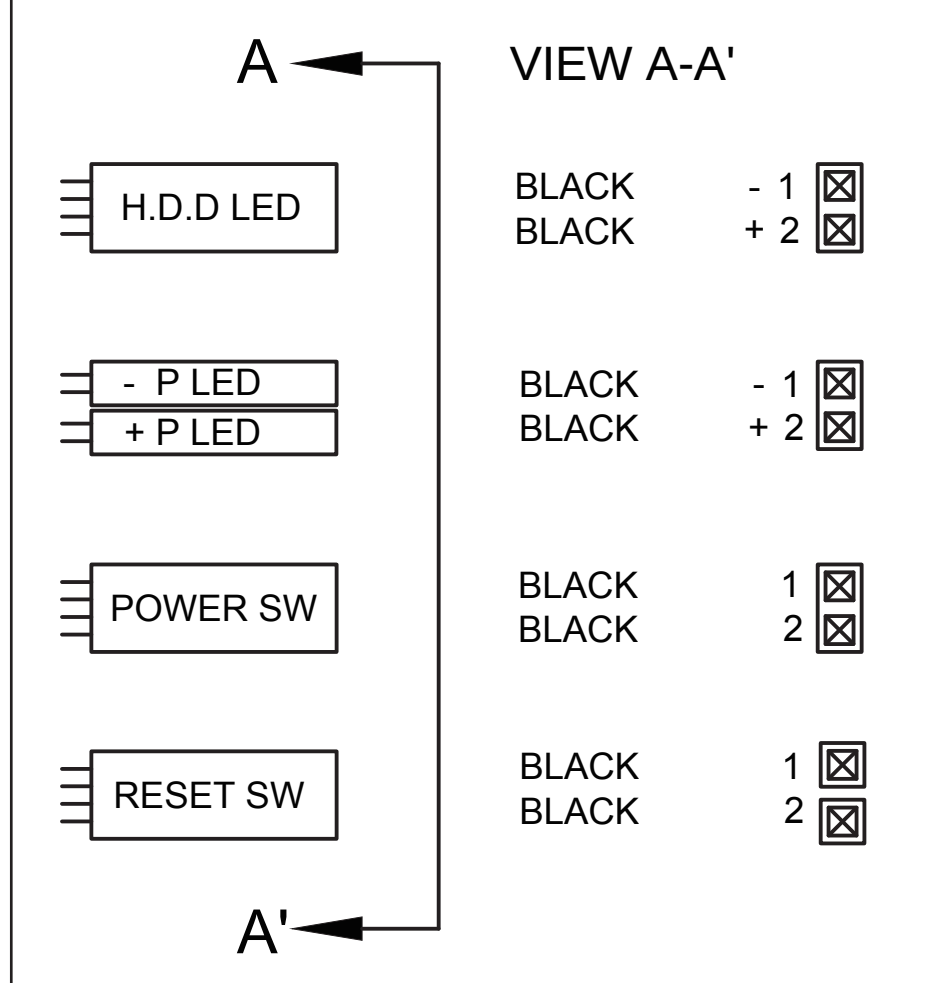



## Side panel installation

Installation du panneau latéral
Installation der Seitenwand
サイドパネルの取付
측면 패널 설치
Установка боковой панели
安装侧面板
Instalación del panel lateral

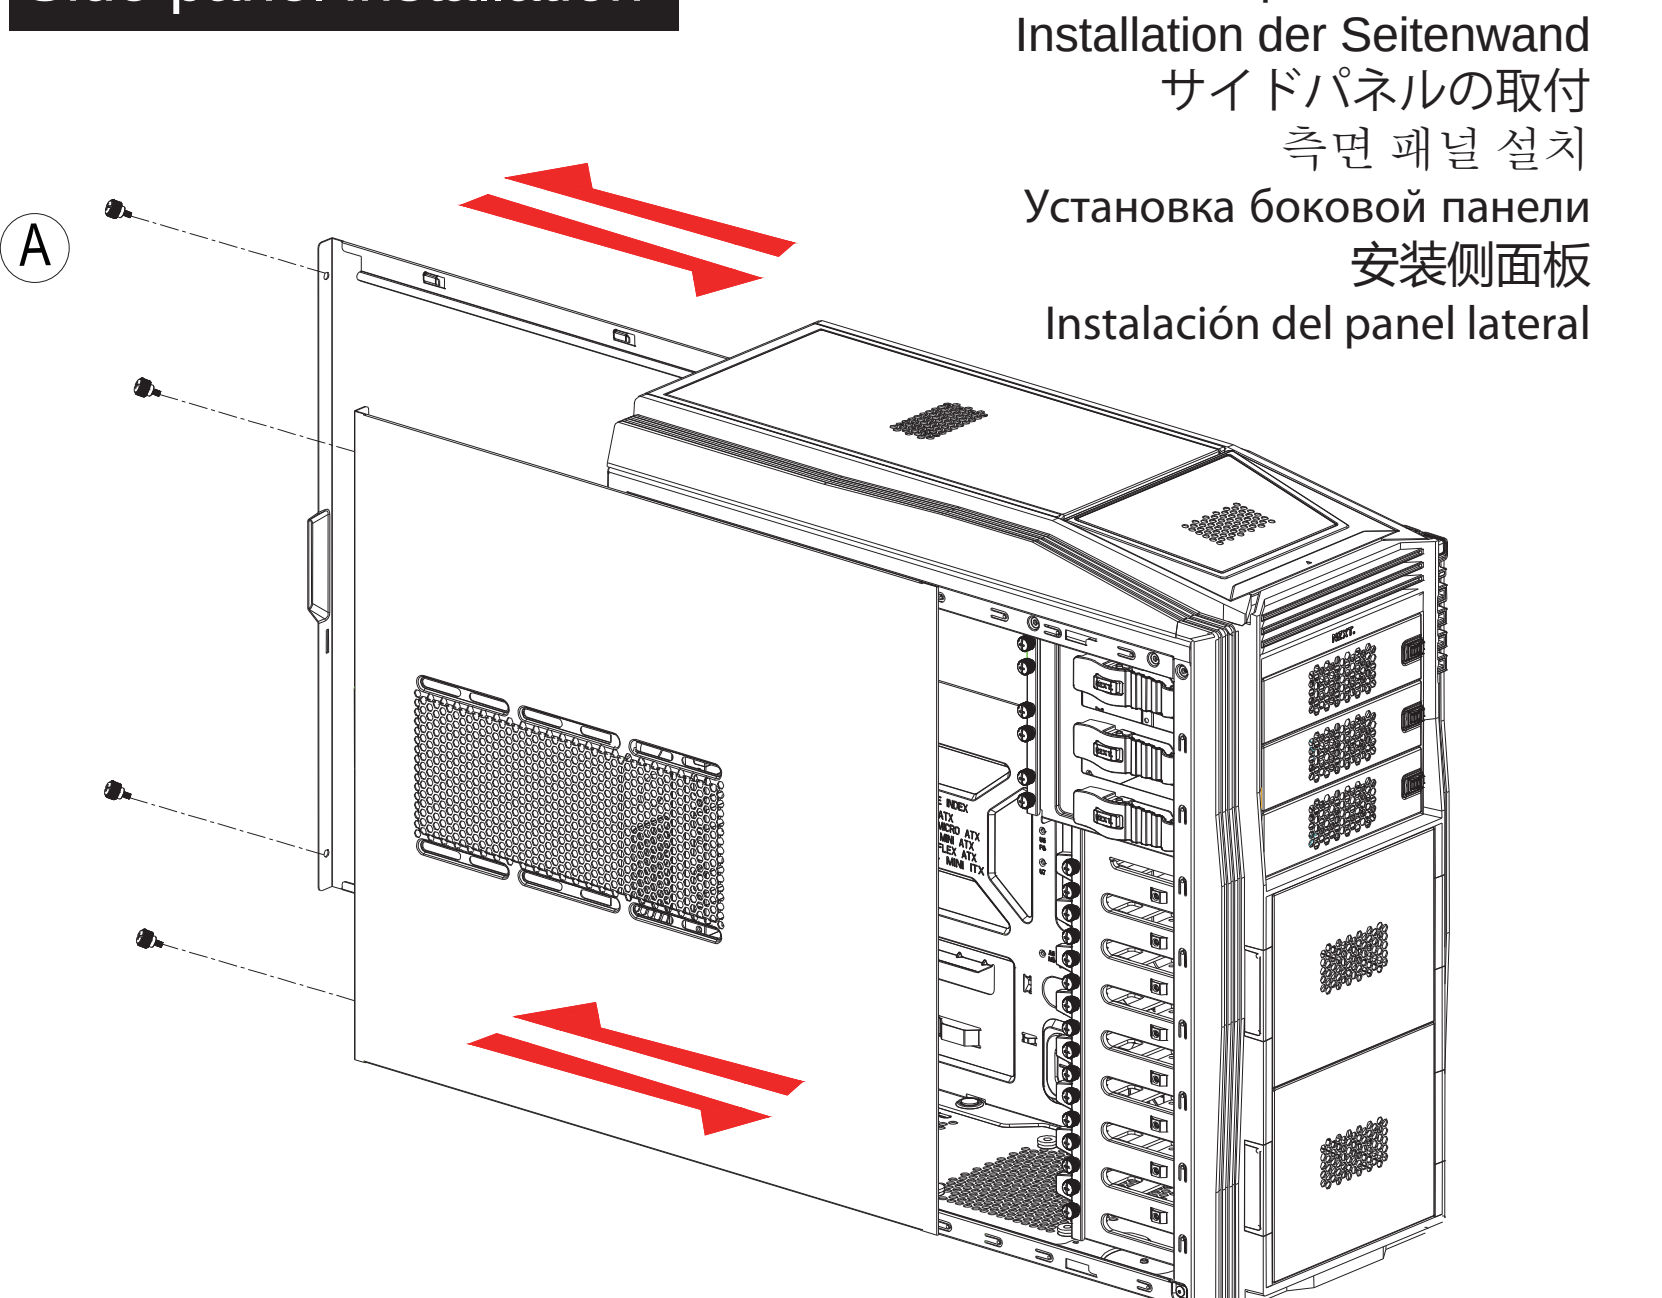


## Power supply installation


Installation du bloc d'alimentation
Installation der Stromversorgungseinheit
電源装置の取付
전원 공급장치 설치
Установка источника питания
安装电源
Instalación de la unidad de fuente de alimentación

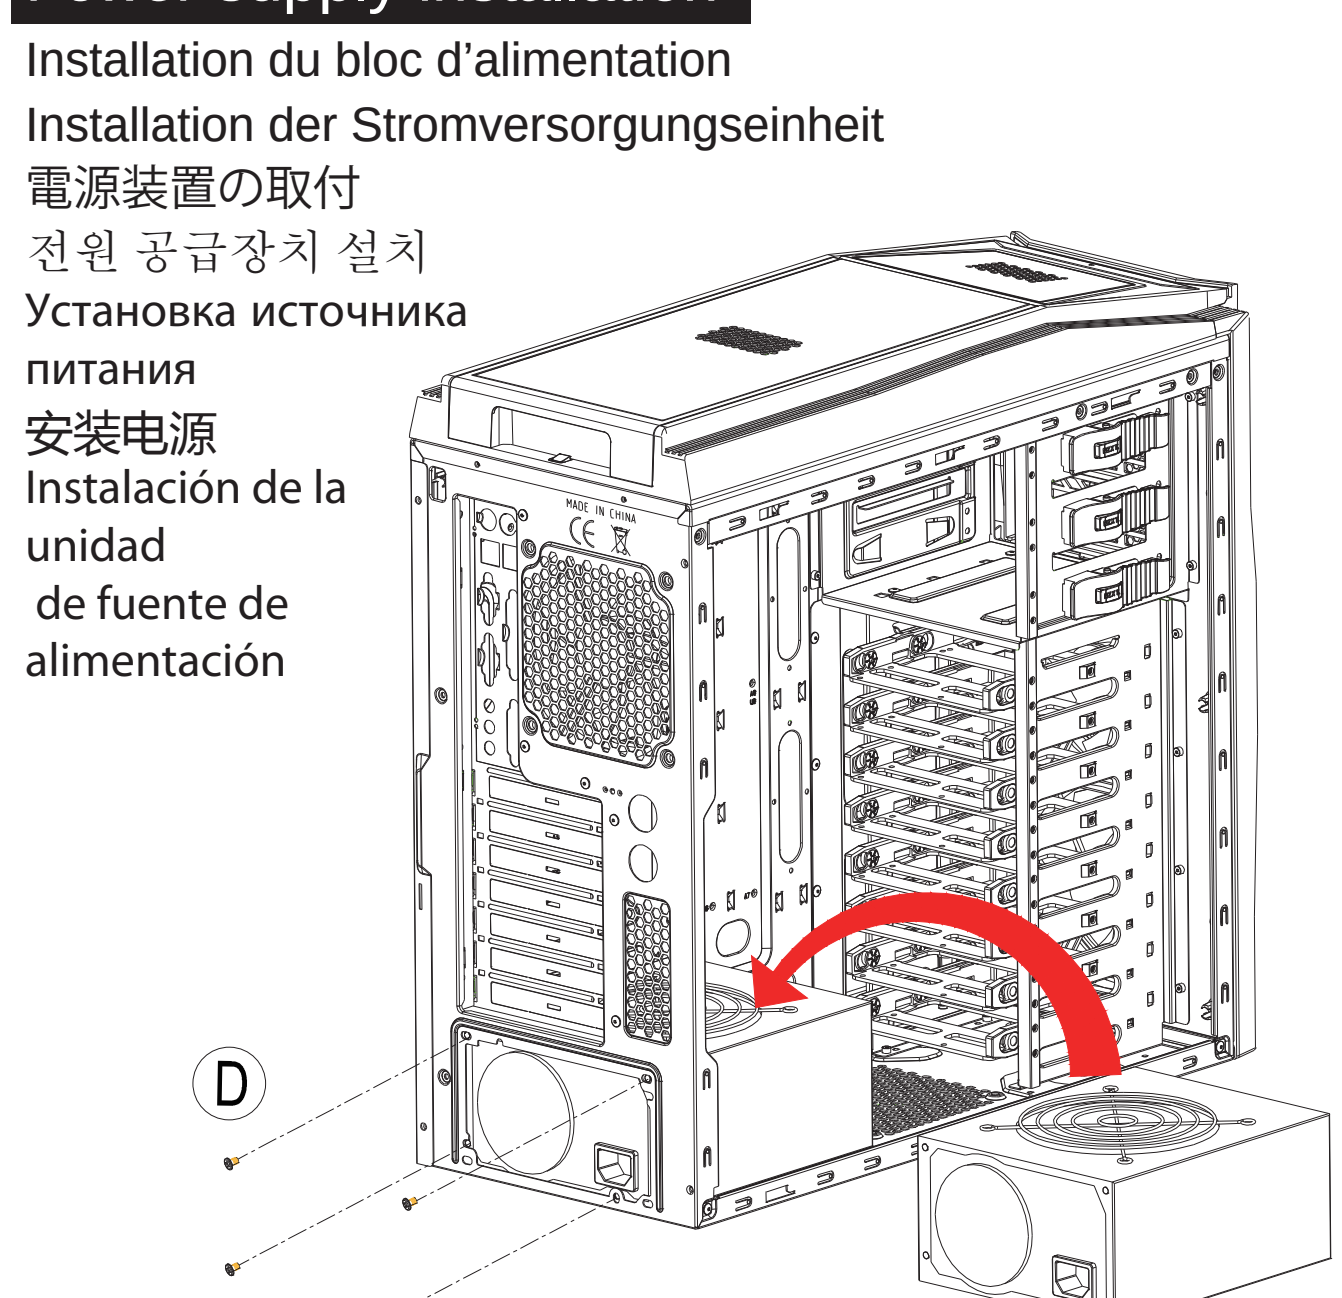


## HDD drive installation

Installation du disque dur
Installation der Festplatte
HDDドライブの取付
HDD 드라이브 설치


Установка жесткого диска
安装硬盘驱动器
Instalación de la unidad de disco duro

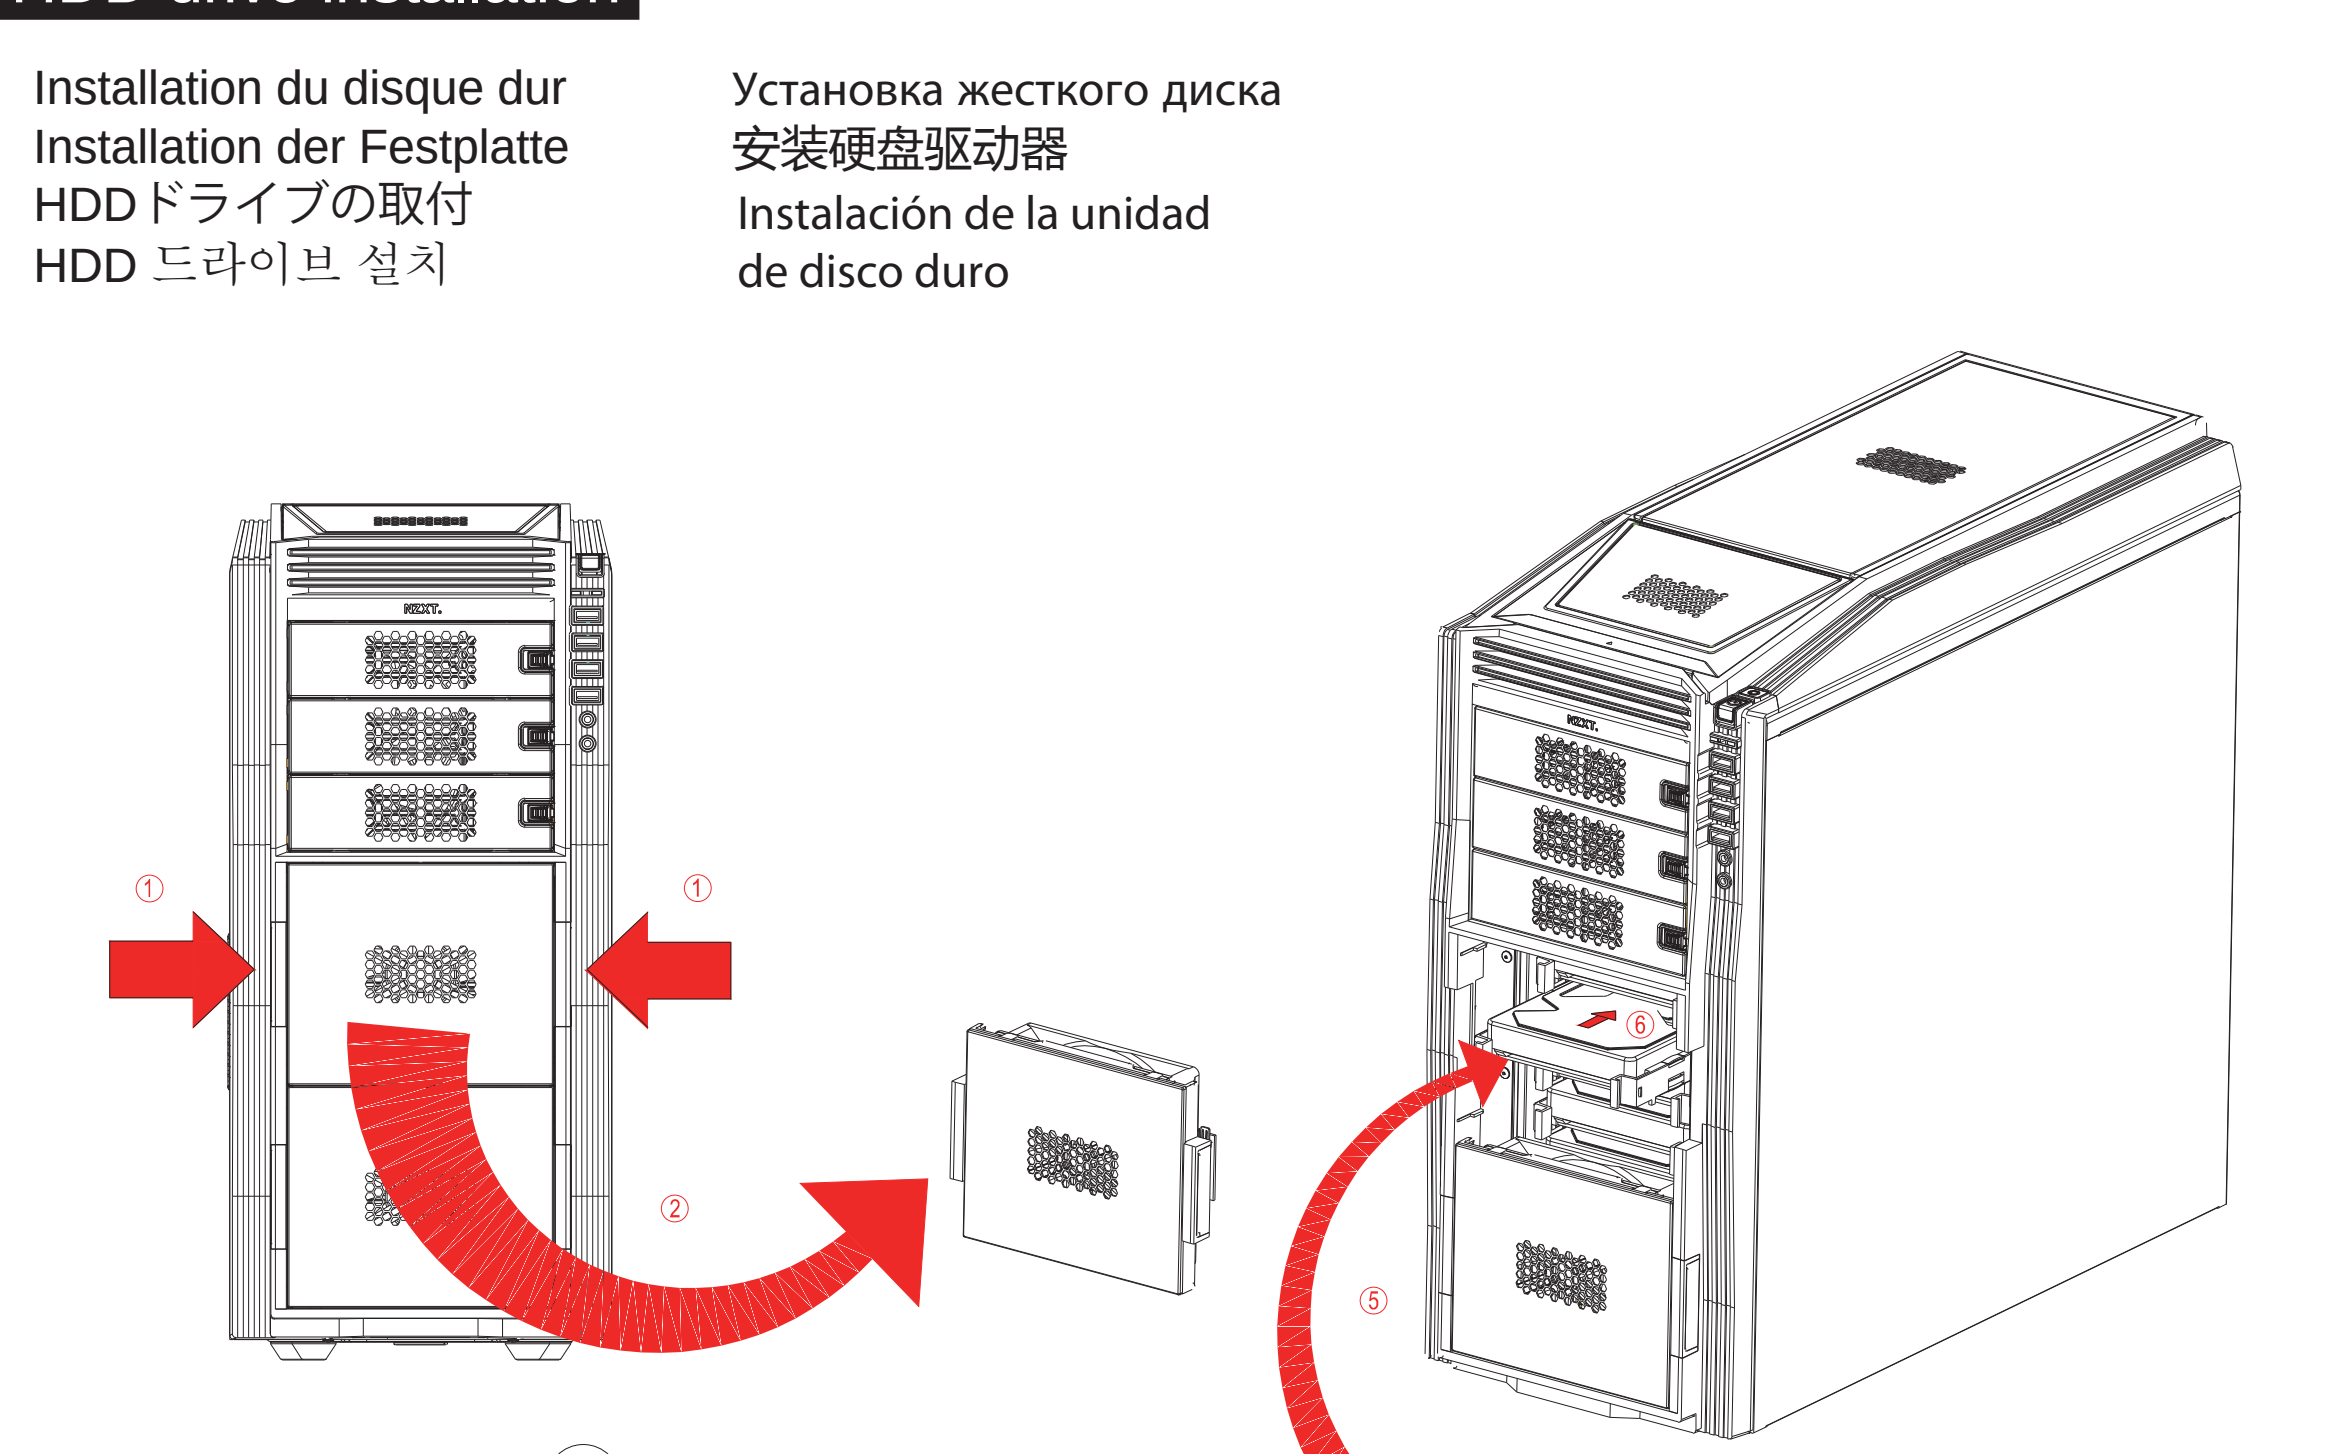

## 5.25 Drive installation


Installation du lecteur 5,25
Installation der 5,25-Zoll-Festplatte
5.25ドライブの取付
5.25 드라이브 설치

Установка дисковода 5.25''
安装 5.25 驱动器
Instalación de la unidad de 5,25

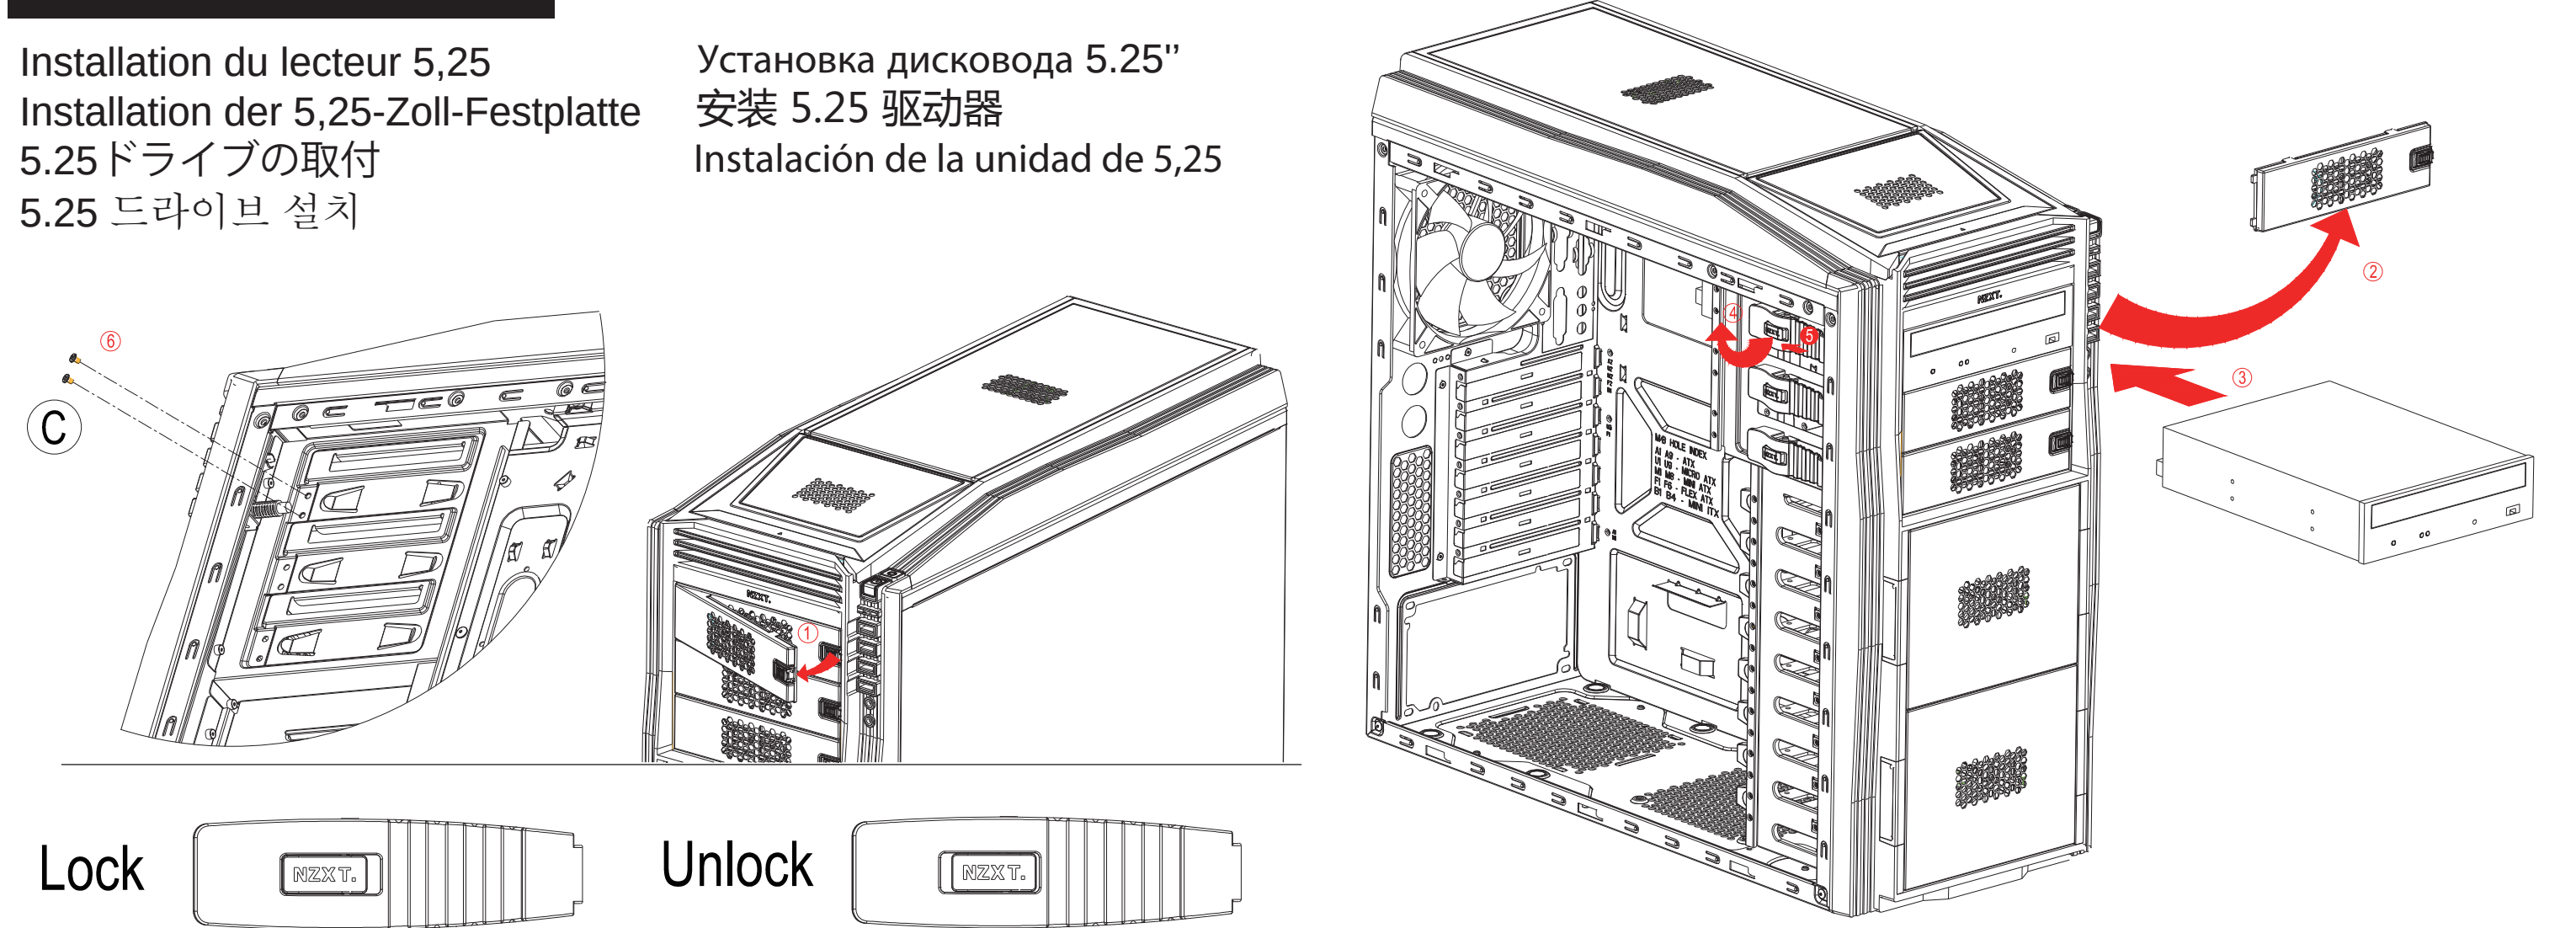






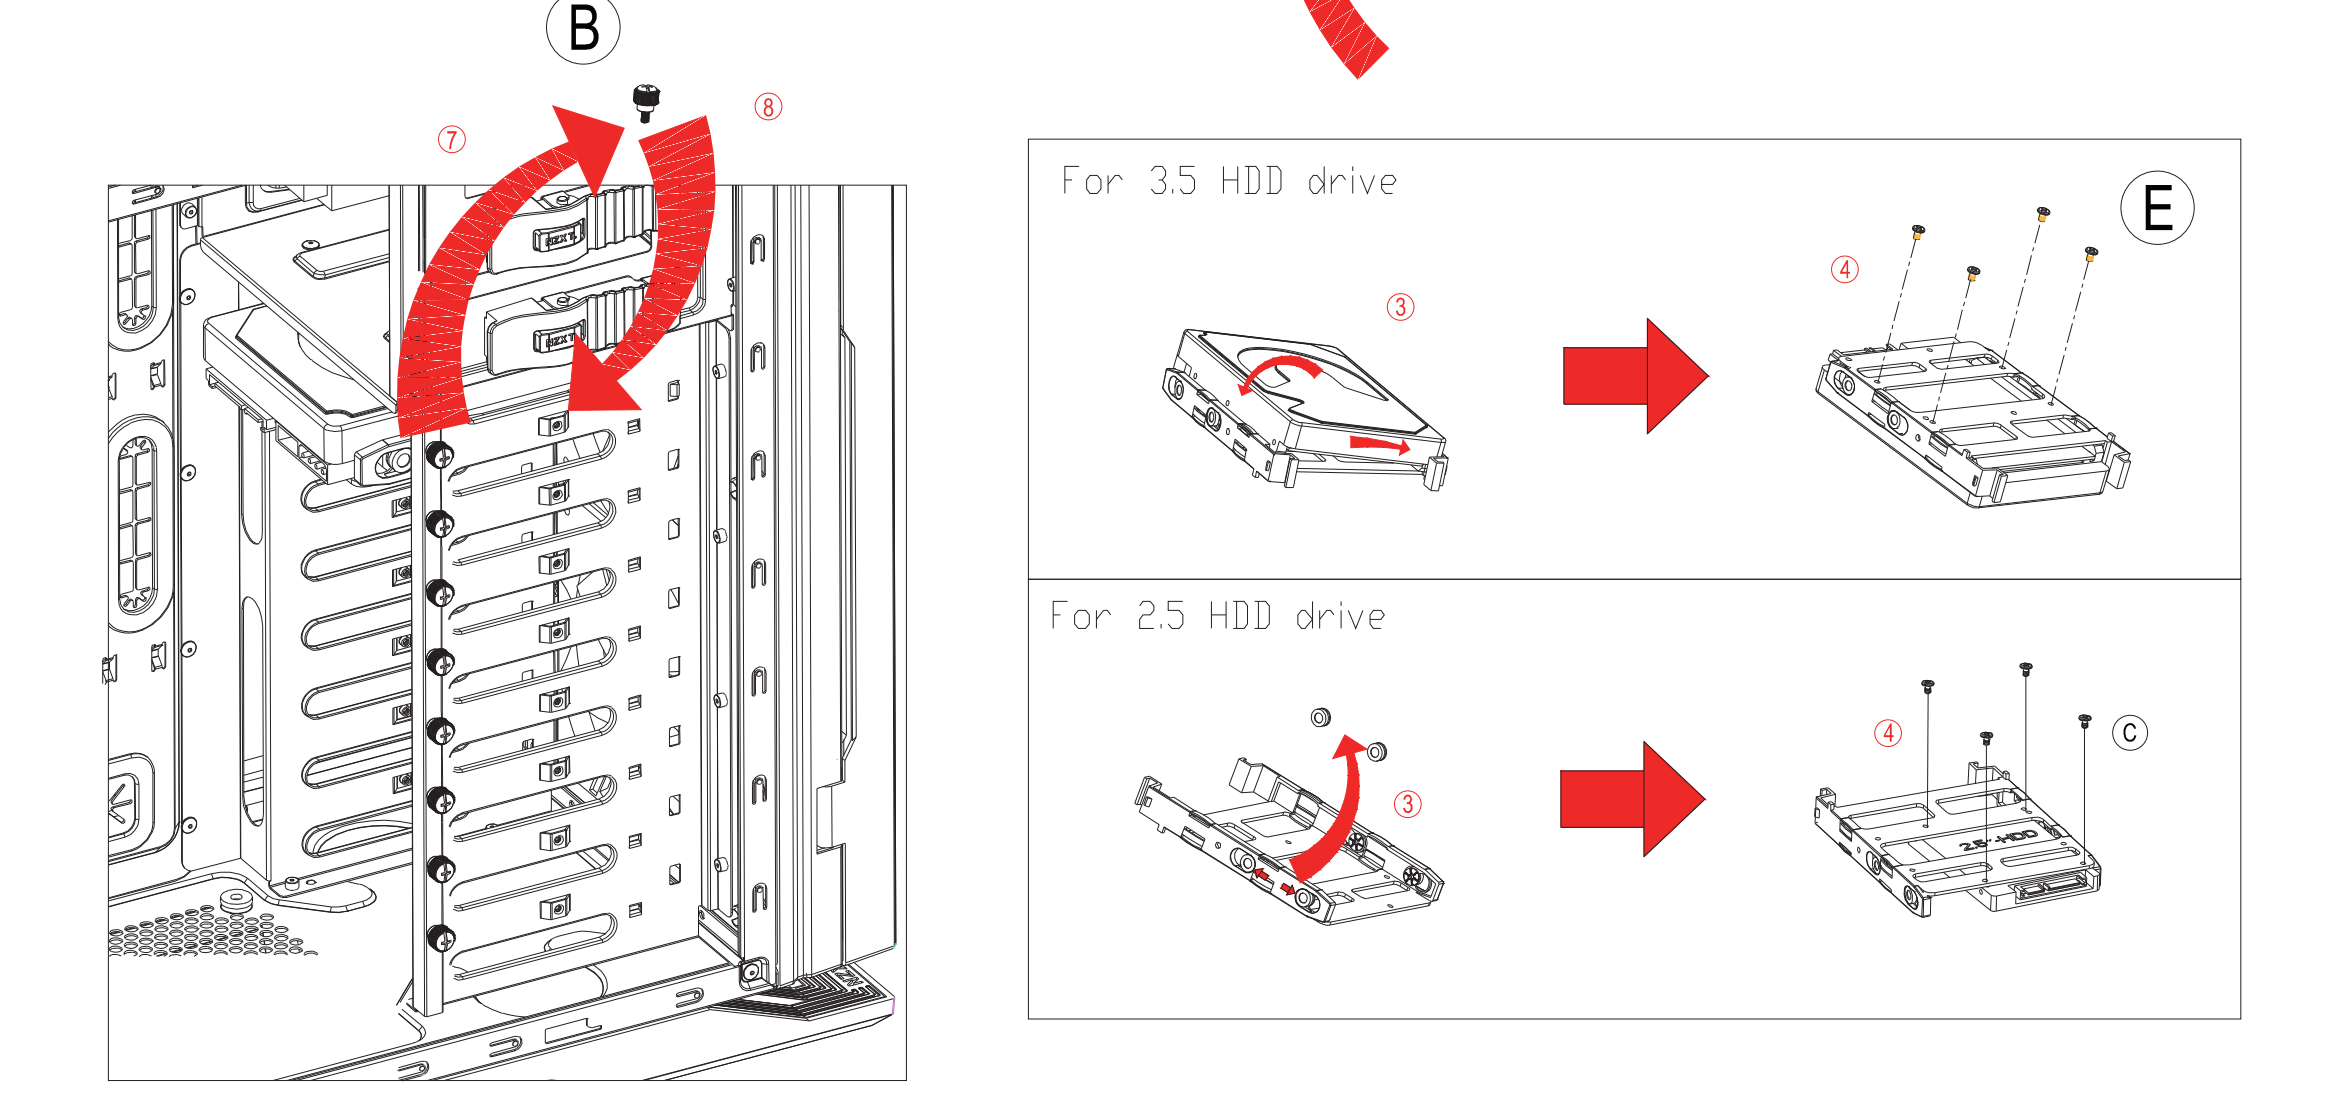


# Cooling system


Système de refroidissement
Kühlsystem
冷却システム
냉각 시스템
Система охлаждения
散热系统
Sistema de refrigeración

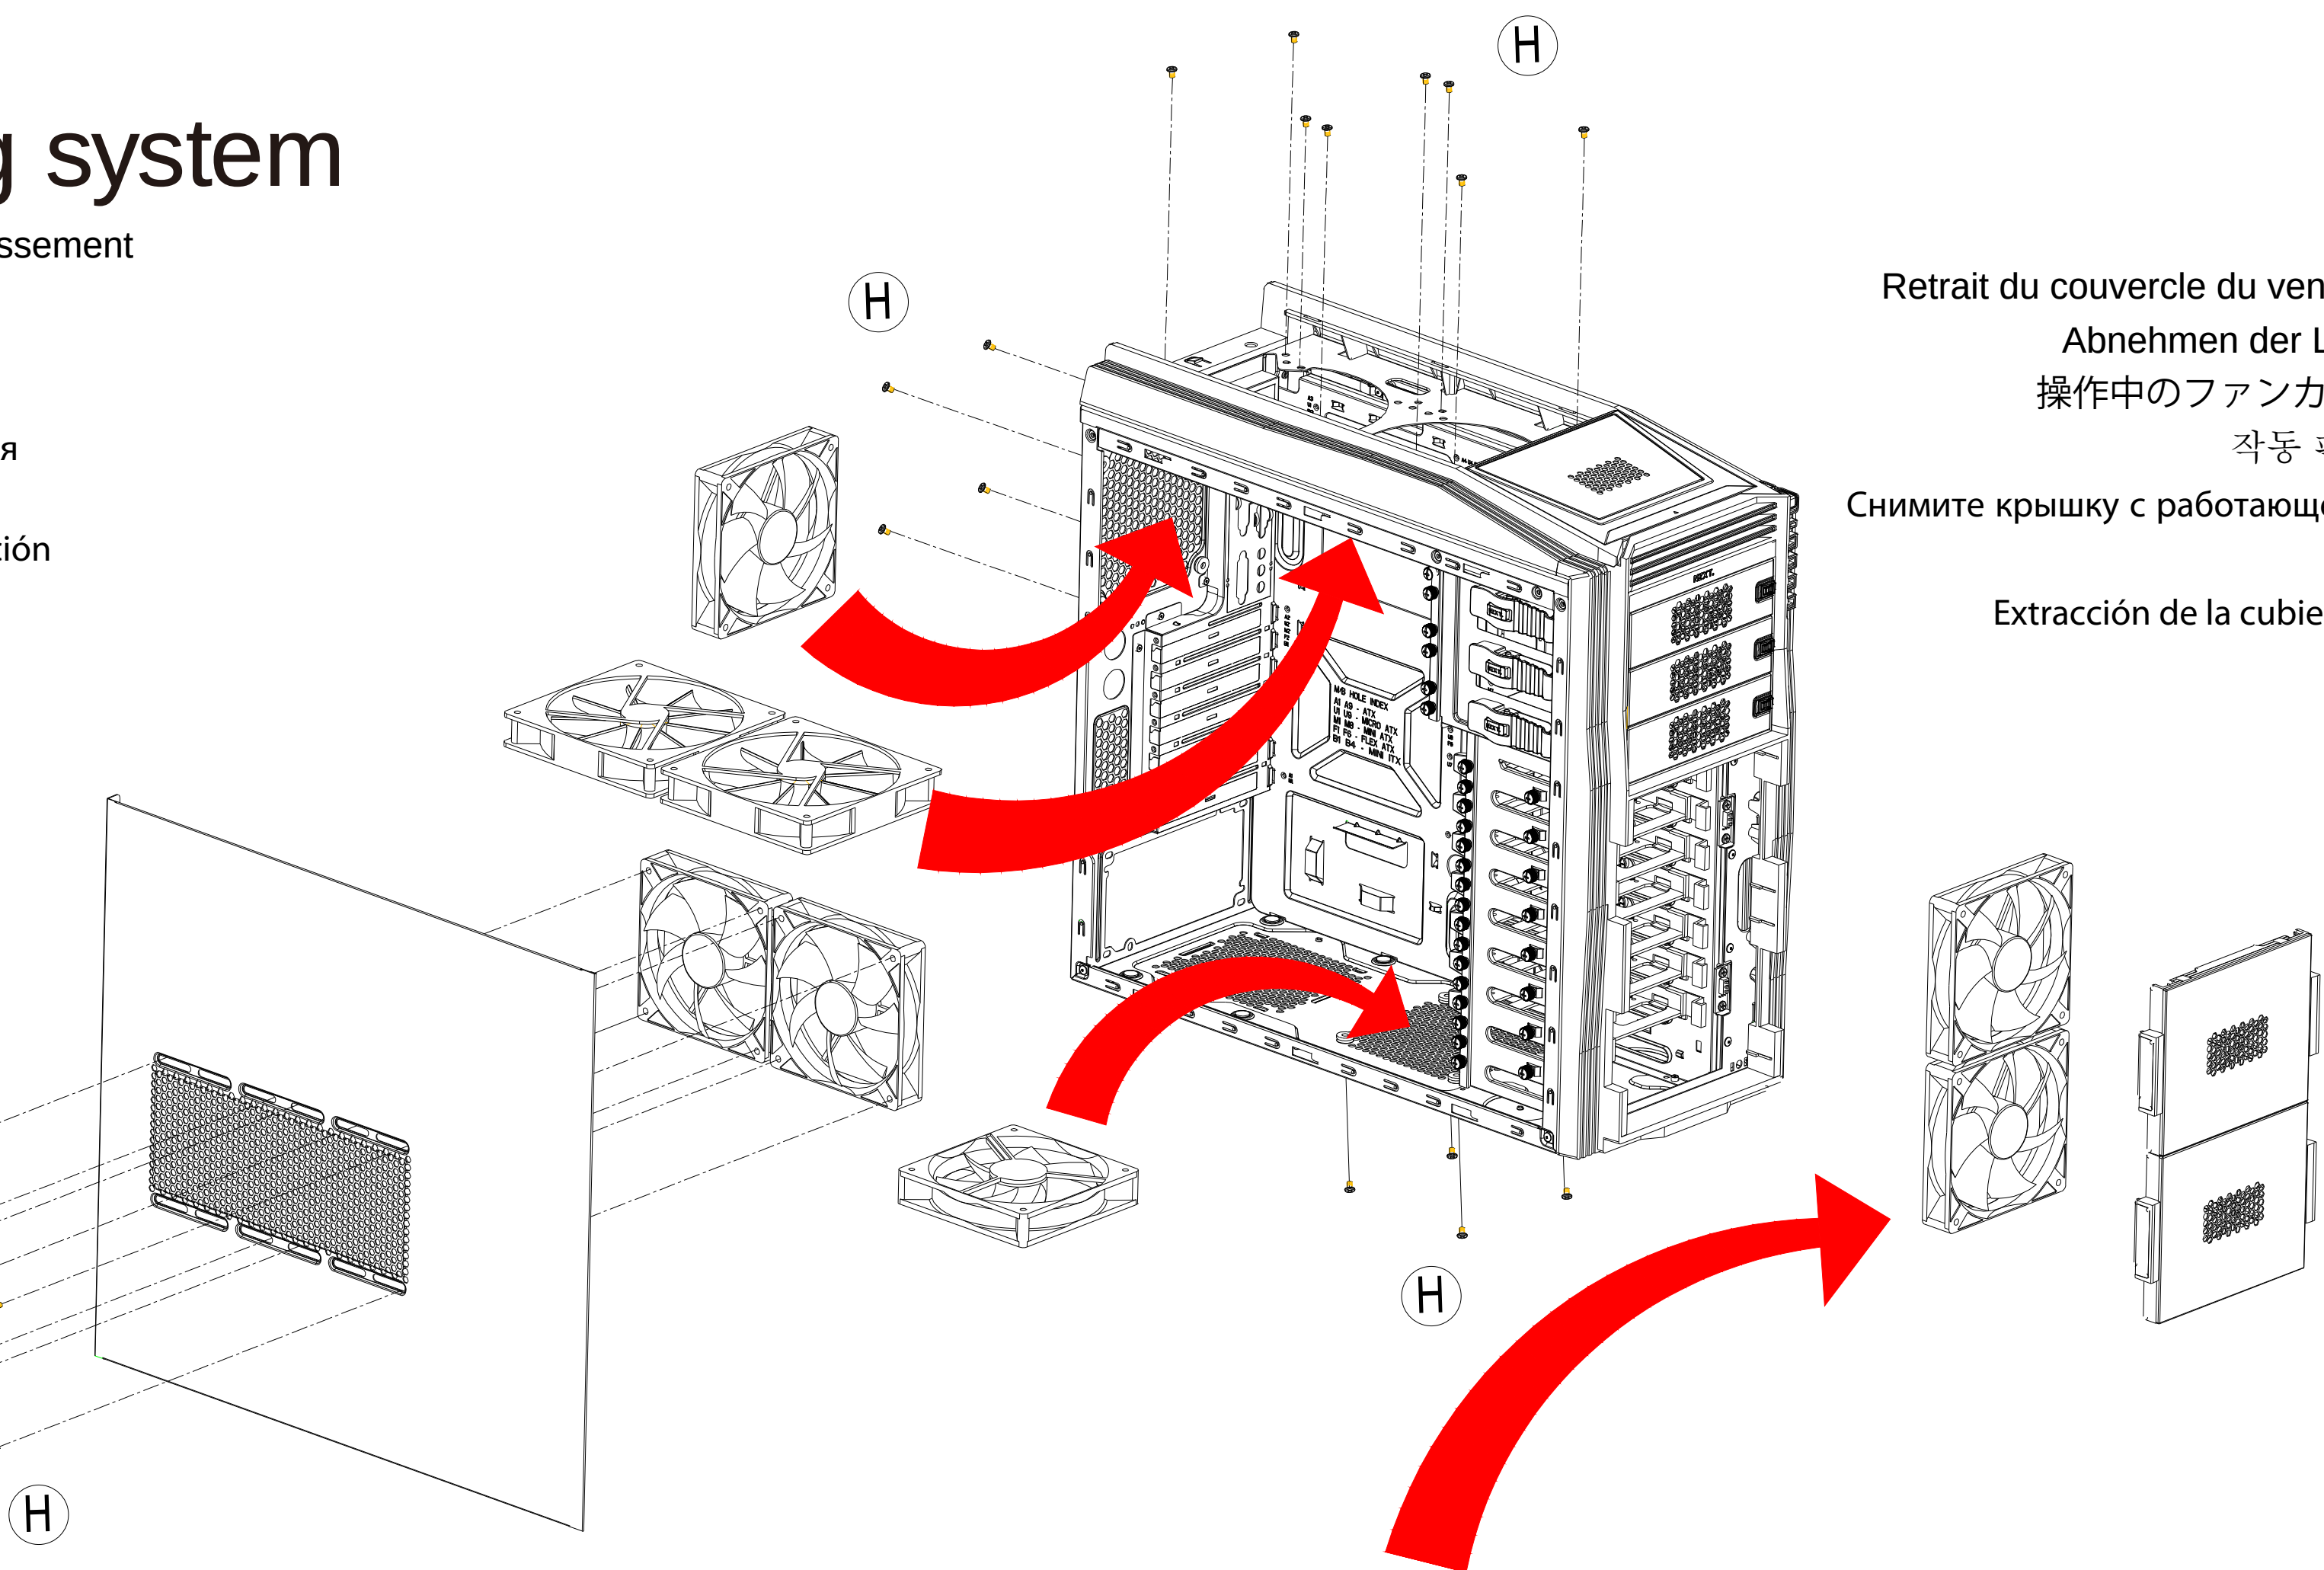



## Removable cover

Retrait du couvercle du ventilateur alimenté
Abnehmen der Lüfterabdeckung
操作中のファンカバーの取り外し
작동 팬 커버 제거하기
Снимите крышку с работающего вентилятора
卸下风扇盖
Extracción de la cubierta del ventilador

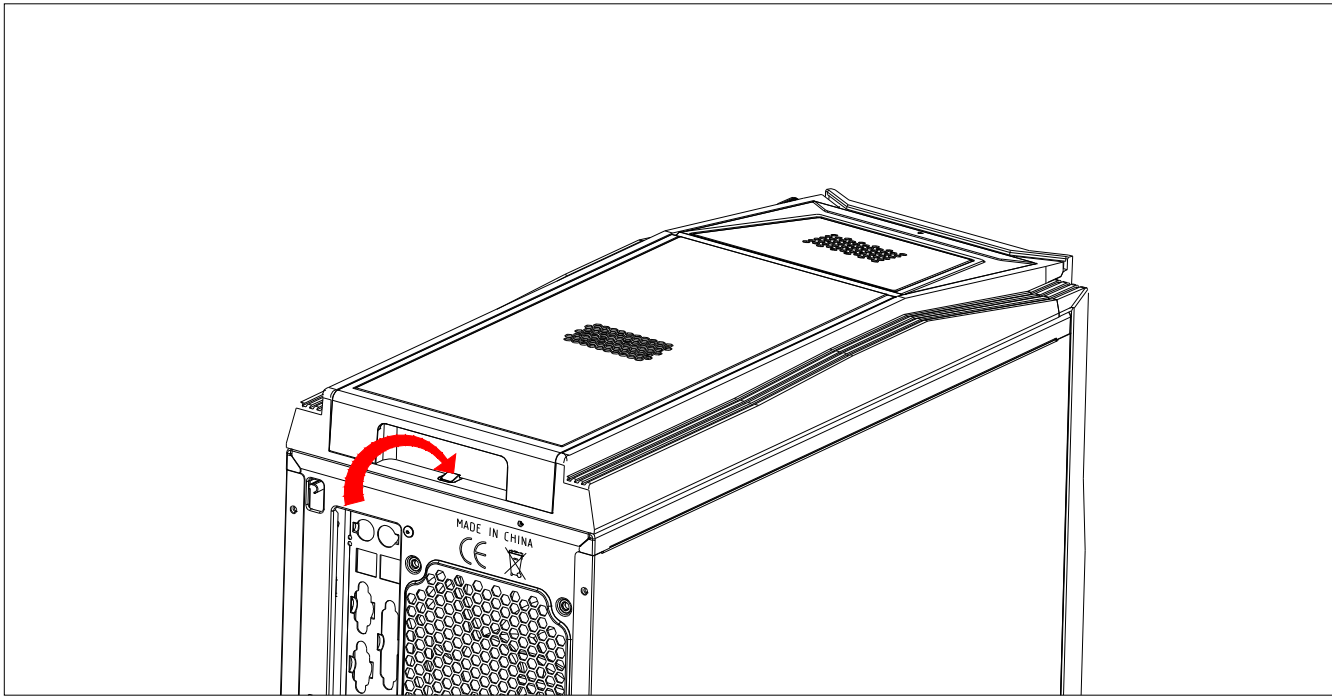


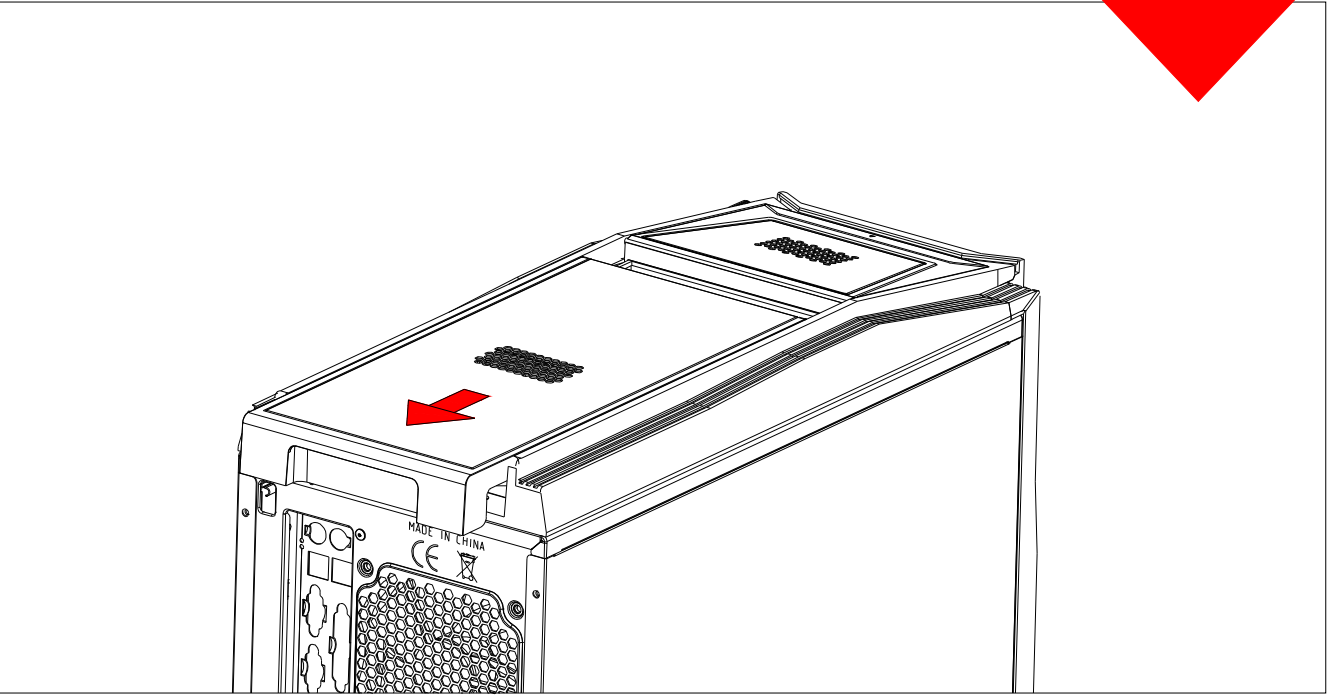

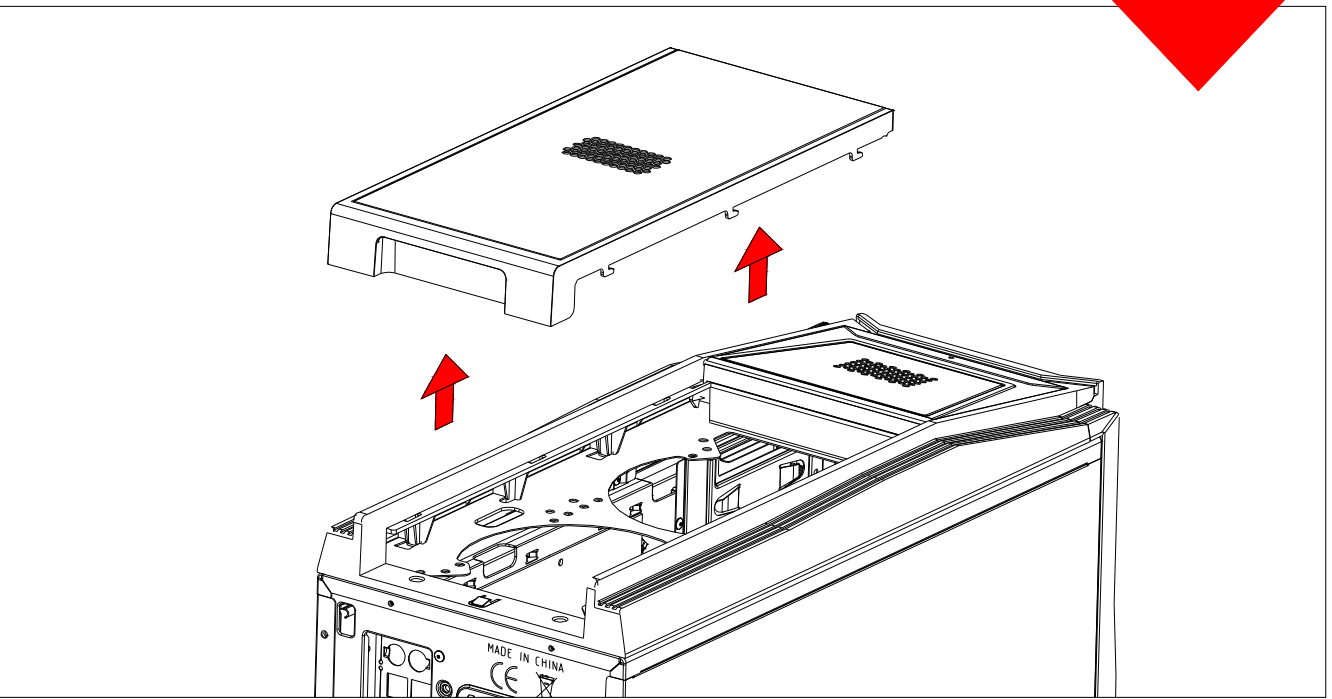


## Front fan cage installation

Installation de la cage du ventilateur avant
Installation des Lüfterkäfigs, vorne
前面ファンケージの取付
전면 팬 케이스 설치
Установка отсека для переднего вентилятора
安装前部风扇罩
Instalación de la caja del ventilador

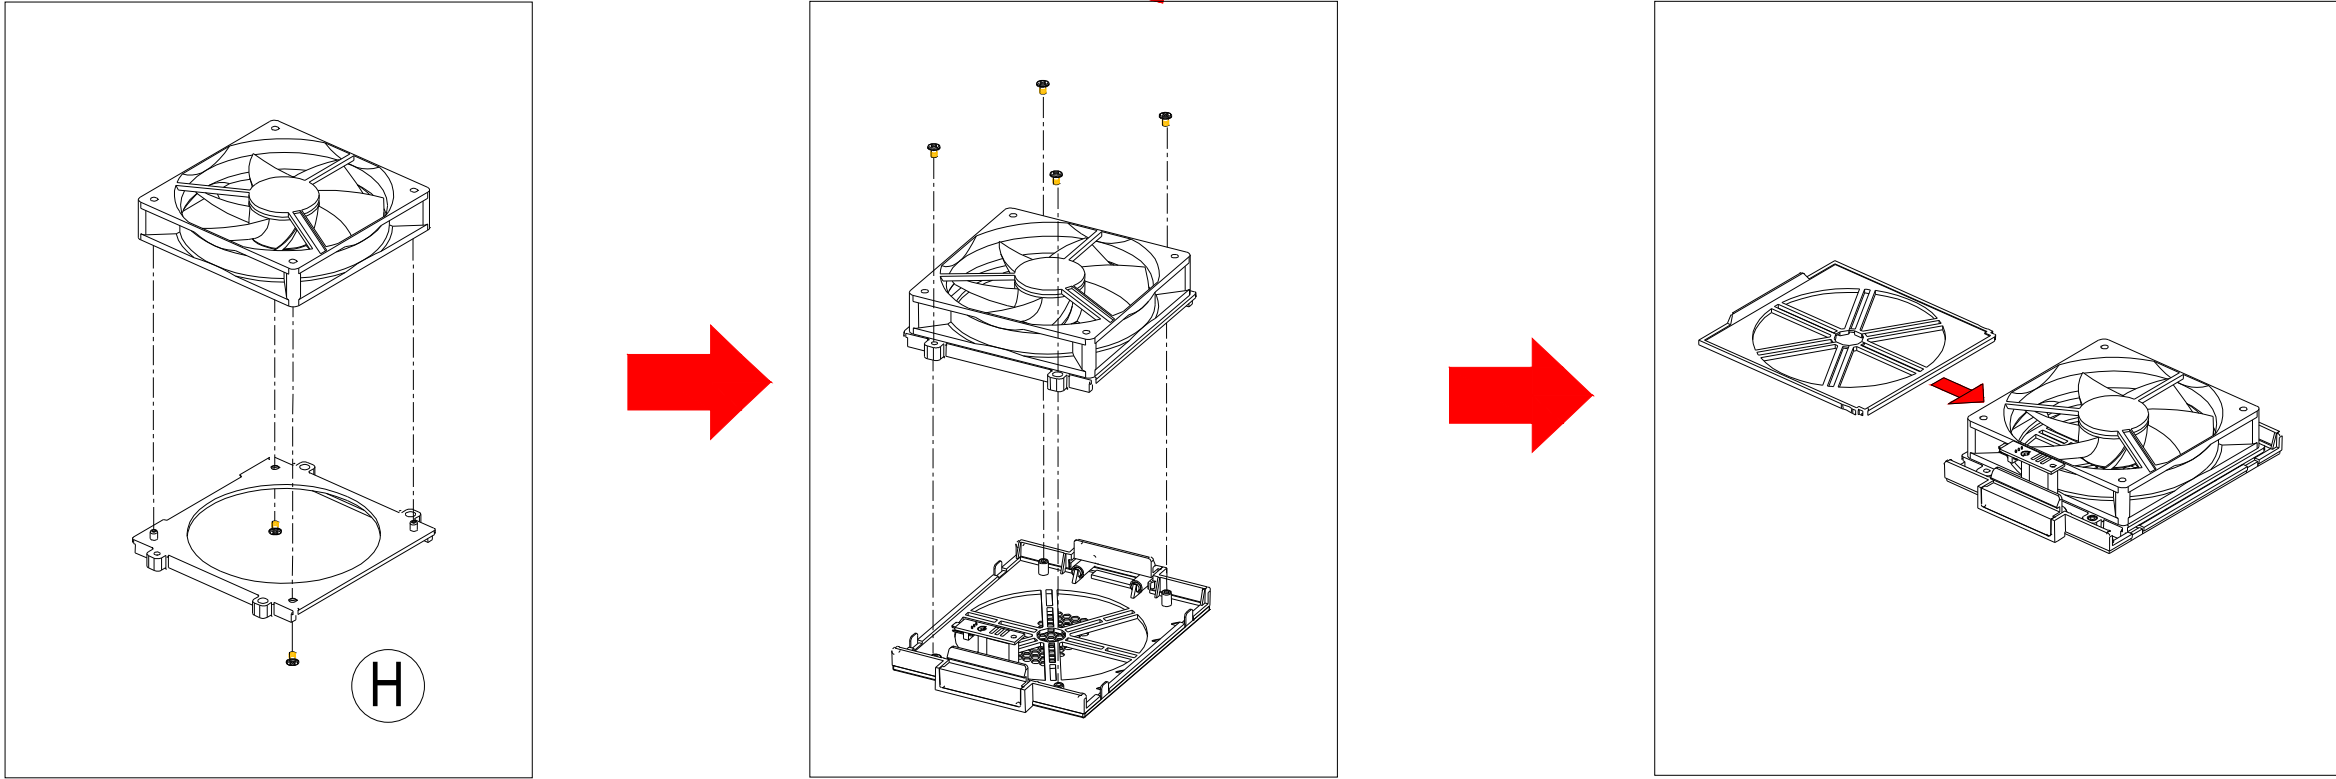



## Watercooling installation

Installation du refroidissement à eau
Installation der Wasserkühlung
水冷ファンの取付
수냉 시스템 설치
Установка системы водяного охлаждения
安装水冷装置
Instalación del refrigerador de agua

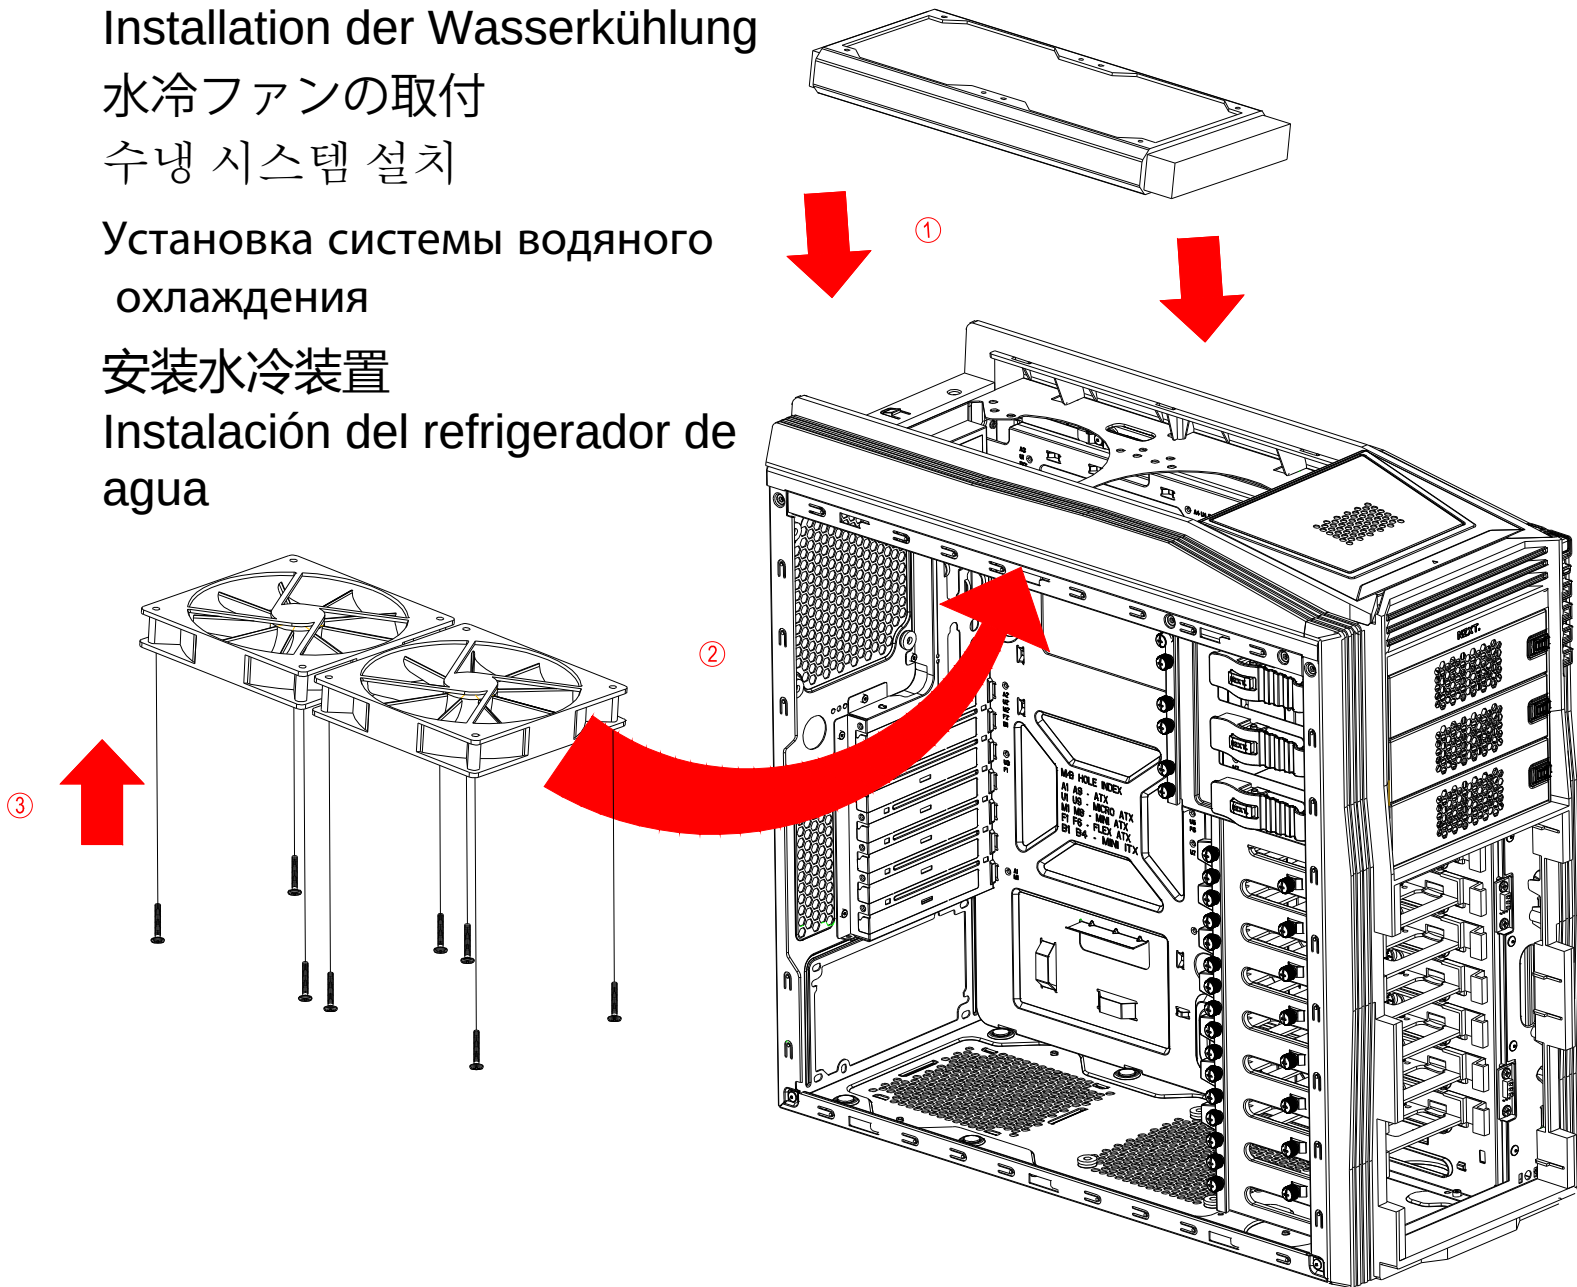



## Motherboard installation


Installation de la carte mère
Installation der Hauptplatine
マザーボードの取付
메인보드 설치
Установка материнской платы
安装主板
Instalación de la placa base

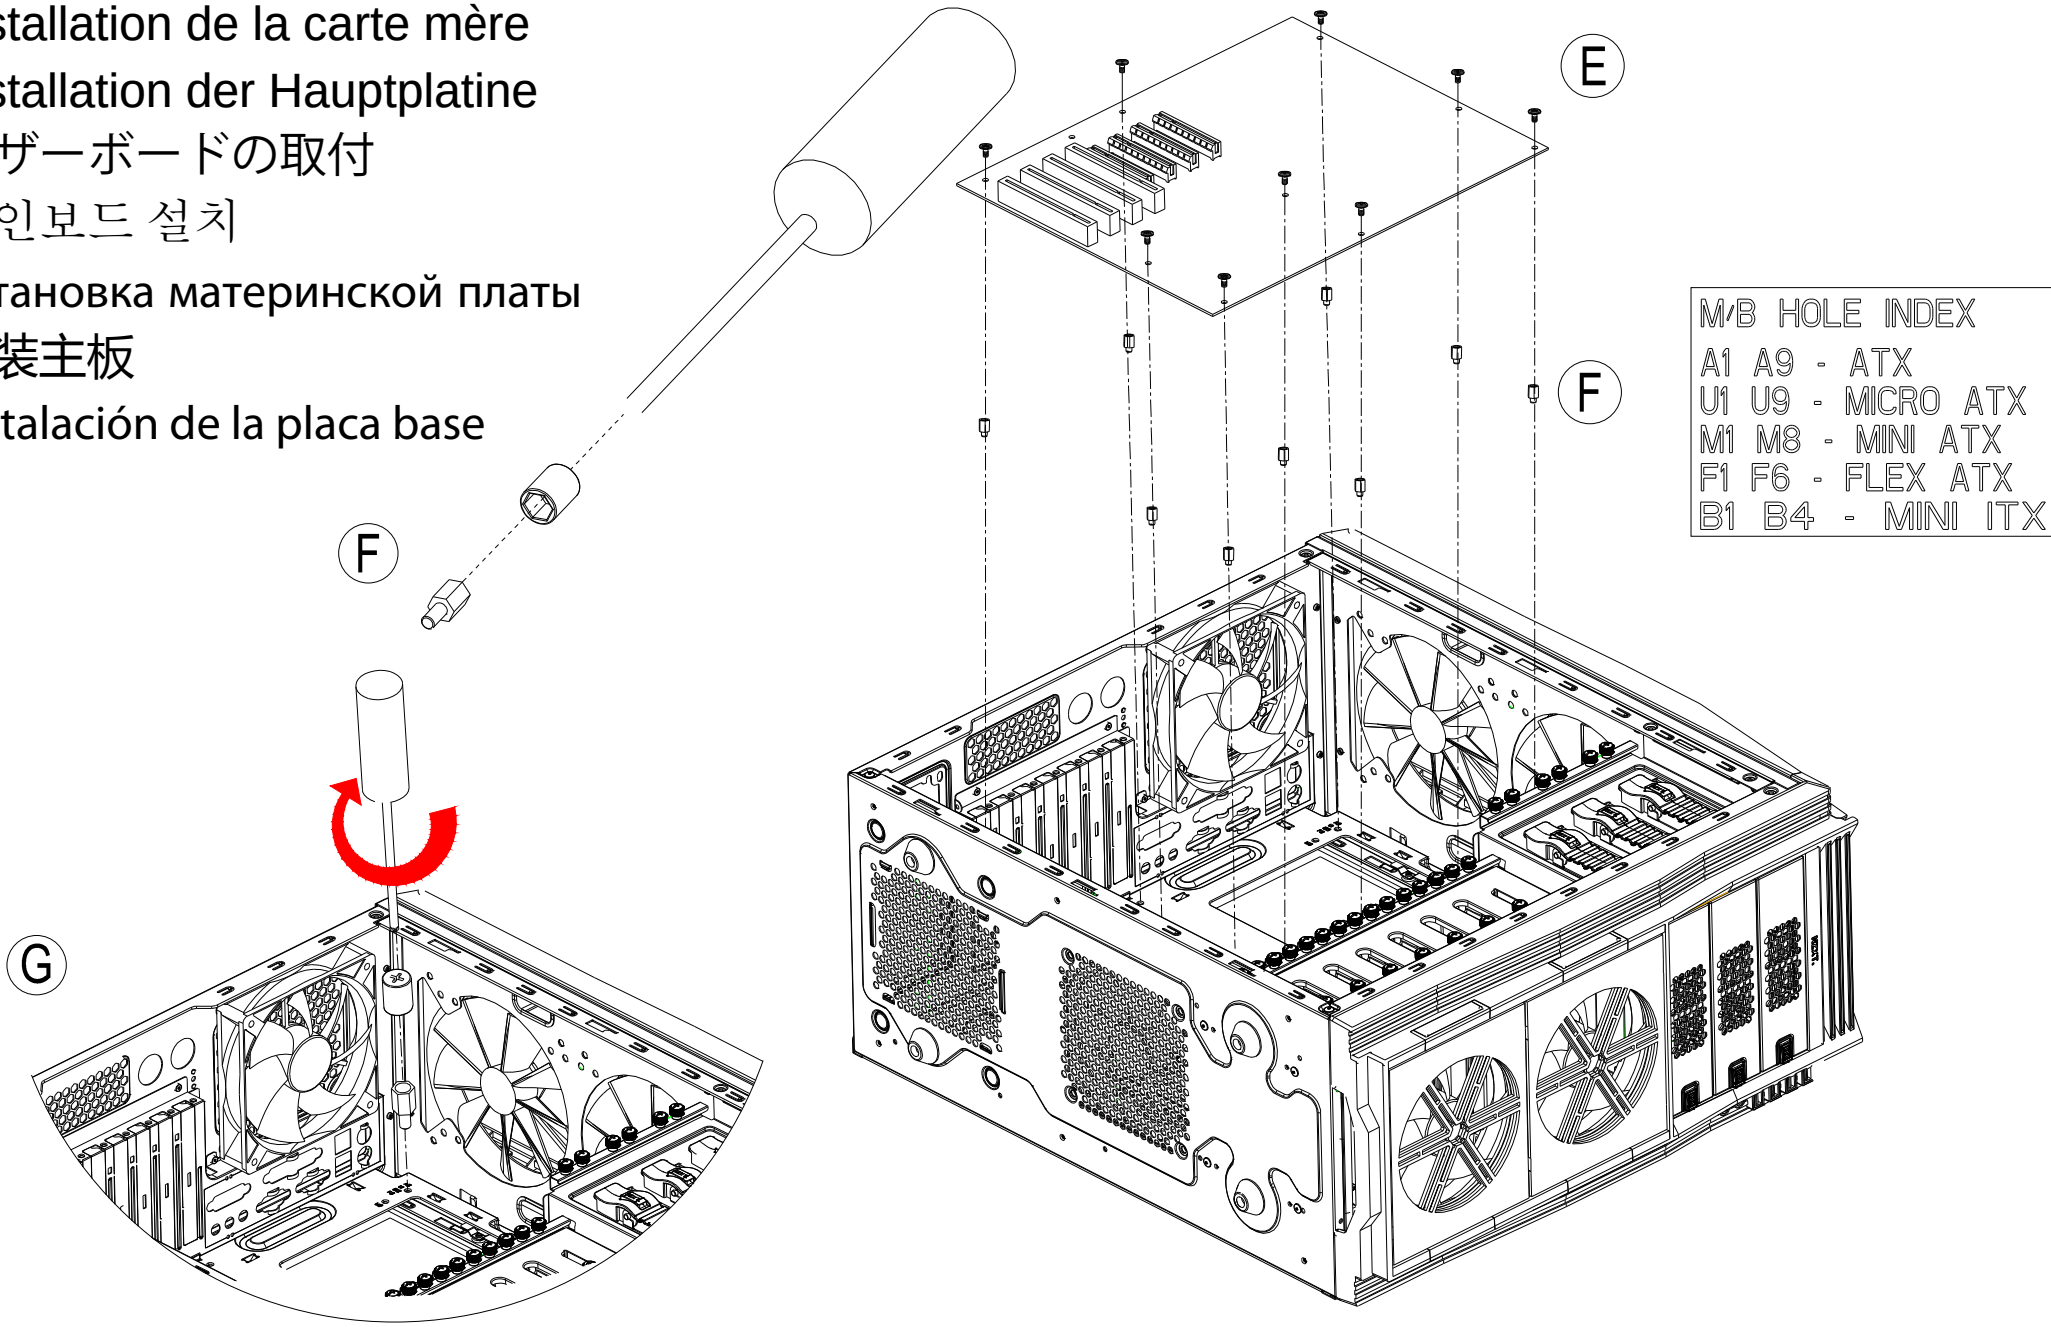


## Tempest 410 function instruction


Instructions des fonctions Tempest 410
Beschreibung der Tempest 410 -Funktionen
Tempest 410 機能の取扱説明
Tempest 410 기능 사용법
Функциональная инструкция Tempest 410
Tempest 410 功能说明
Instrucciones de funcionamiento de Tempest 410

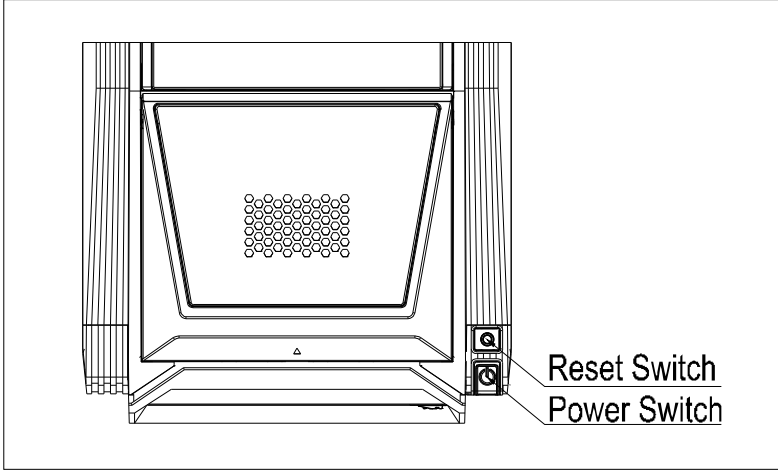

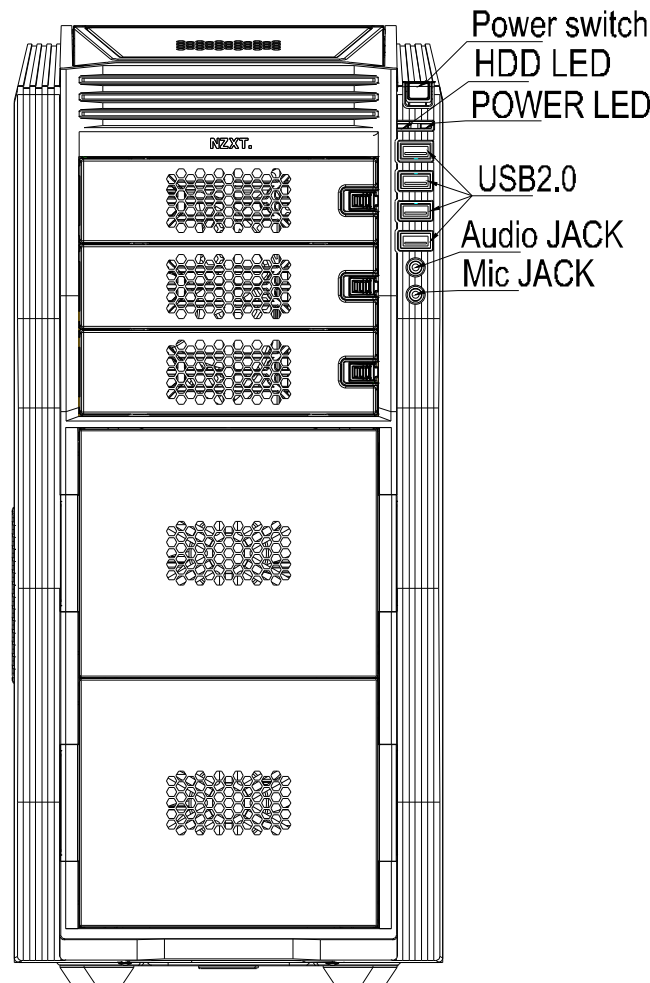

## Expansion card installation


Installation de la carte d'extension
Installation der Erweiterungskarte
拡張カードの取付
확장 카드 설치
Установка платы расширения
安装扩展卡
Instalación de la tarjeta de expansión

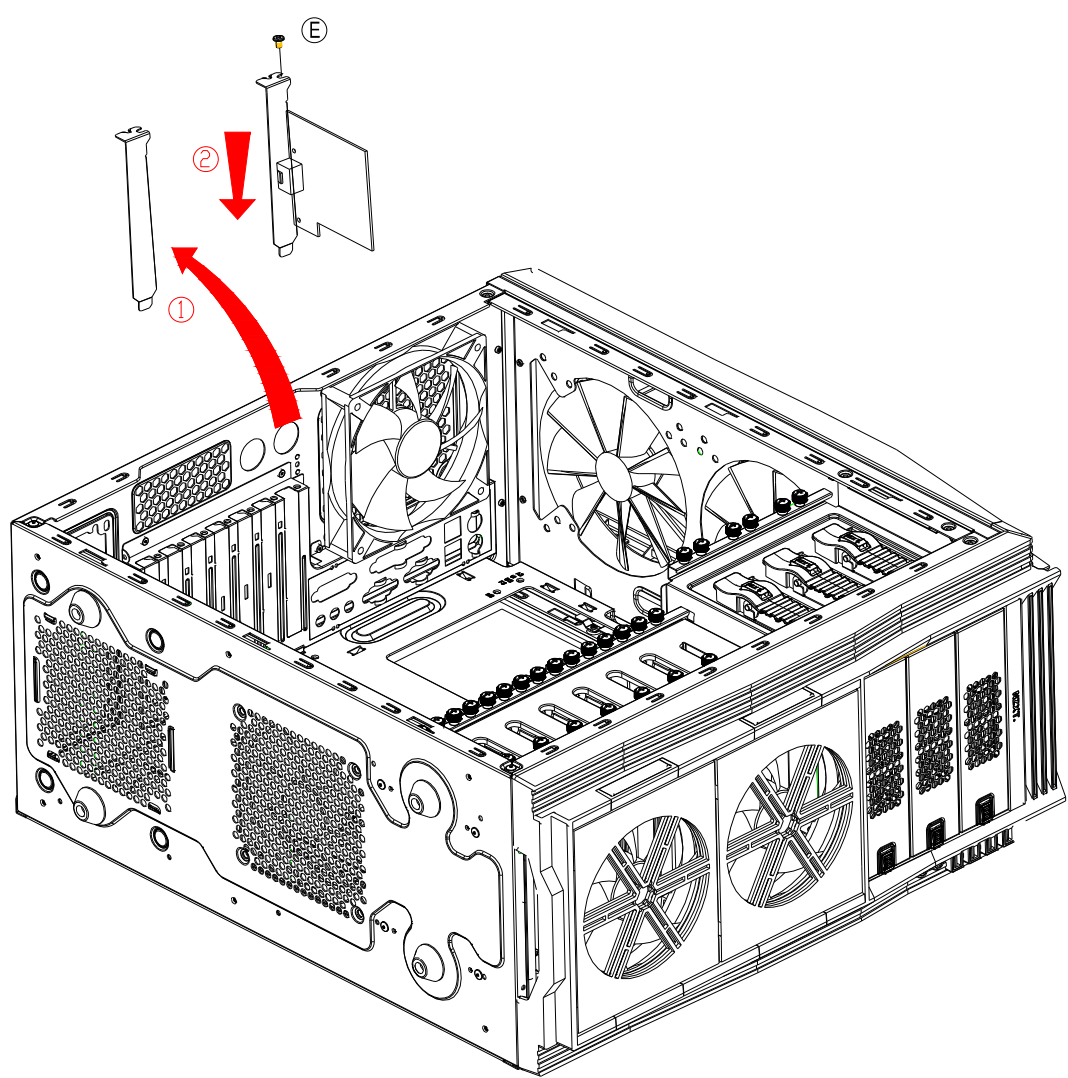



## Compartment

Compartiment　컴파트먼트　Отсек　Compartimiento
Einbaufach　コンパートメント　仓

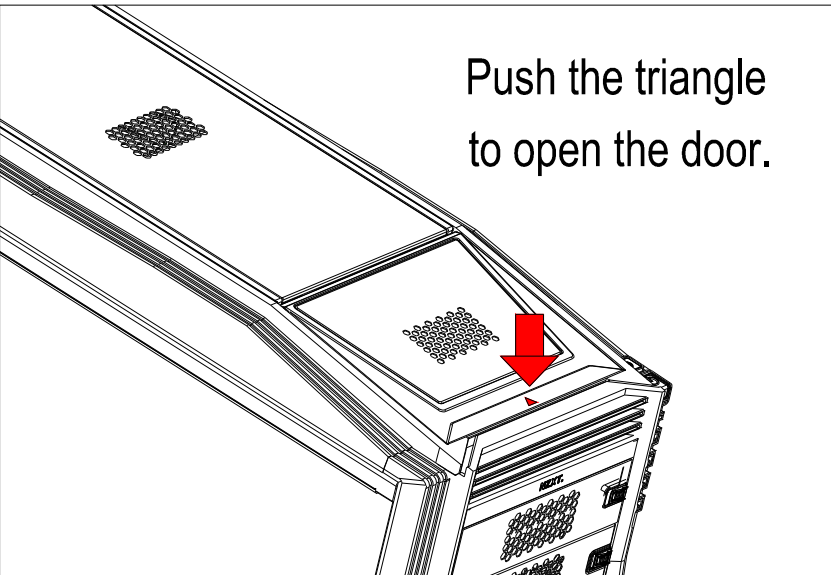

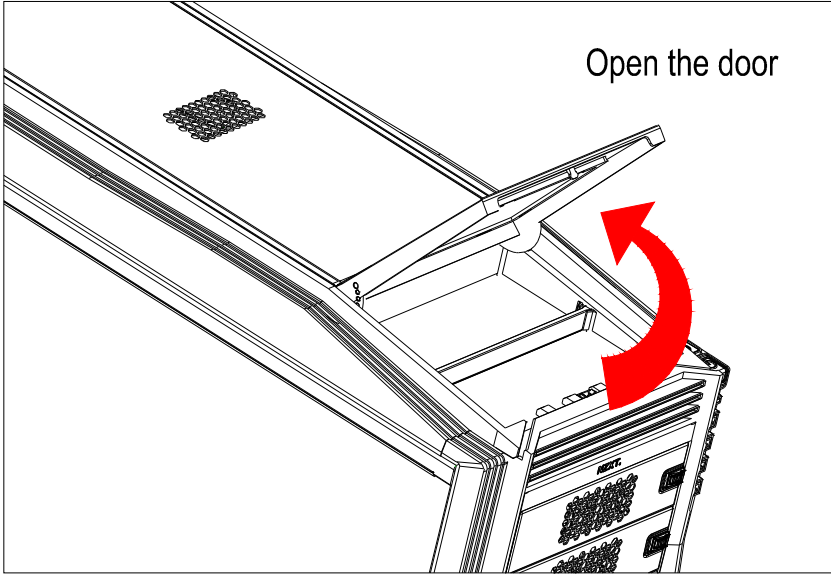
Poussez sur le triangle pour ouvrir la porte.
Auf Dreieck drücken, um Klappe zu öffnen.
三角形を押してドアを開けます。
도어를 열려면 삼각형을 누릅니다.
Нажмите на треугольник, чтобы открыть дверцу.
按三角形部位打开门。
Presione el triángulo para abrir la puerta.

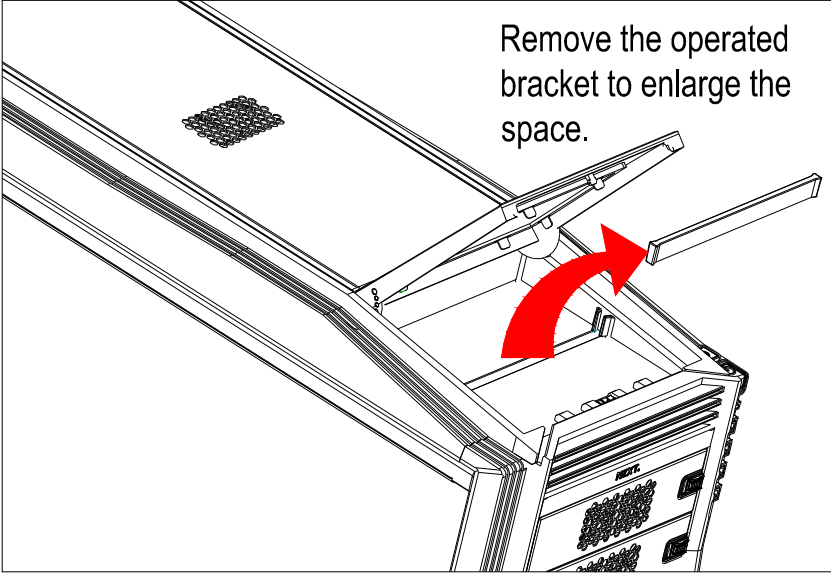Ouvrez la porte
Klappe öffnen
ドアを開けます
도어를 엽니다
Откройте дверцу
打开门
Abra la puerta

Retirez le support pour augmenter l'espace.
Halterung entfernen, um mehr Platz zu schaffen.
操作中のブラケットを取り外してスペースを増やします。
공간을 확장하기 위해 작동 브래킷을 제거했습니다.
Снимите рабочую скобу, чтобы увеличить пространство.
卸下支架以增大空间。
Extraiga el soporte para agrandar el espacio.

## Support and Service section

**Support and Service**
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact service@nzxt.com with a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. You may inquire about replacement parts at rma@nzxt.com. For comments and suggestions, e-mail our design team, designer@nzxt.com.
Thank you for purchasing an NZXT product.
For more information about NZXT, please visit our web sites.
NZXT Website: www.nzxt.com
Join the NZXT communities:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

**Soporte técnico y servicio de atención al cliente**
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço rma@nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail designer@nzxt.com.
Obrigado por ter adquirido um produto NZXT.
Para mais informações acerca da NZXT, visite os nossos Web sites.
Sitio Web de NZXT: www.nzxt.com
Correo electrónico de nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com
Únase a las comunidades de NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

**Assistance et service**
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès de rma@nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com.
Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT.
Pour plus d'informations sur NZXT, visitez nos sites Web.
Site web NZXT: www.nzxt.com
Adresse courriel de notre équipe de design: designer@nzxt.com
Pour rejoindre les communautés NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

支持和服務
如有任何疑問或您所購買的 NZXT 產品出現任何問題，請立即聯絡 service@nzxt.com ，並提供詳細的問題描述與購買證明。您可以寫信至 rma@nzxt.com ，查詢備用零件相關資訊。如有意見或建議，請寄電子郵件至 designer@nzxt.com 給我們的設計團隊。
感謝您購買 NZXT 產品。
如需關於 NZXT 的詳細資訊，請造訪我們的網站。
NZXT 網站: www.nzxt.com
加入NZXT 社群:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

**Unterstützung und Kundendienst**
Bei Fragen oder Problemen zu Ihrem NZXT-Produkt wenden Sie sich bitte direkt mit einer detaillierten Erklärung des Problems und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Unter rma@nzxt.com können Sie Ersatzteile anfragen. Kommentare und Empfehlungen senden Sie bitte per eMail an unser Designteam: designer@nzxt.com.
Vielen Dank für den Kauf eines NZXT-Produktes.
Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie auf unseren Webseiten.
NZXT-Webseite: www.nzxt.com
eMail an unsere Entwickler: designer@nzxt.com
Mitglied der NZXT-Gemeinschaft werden:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

**サポートおよびサービス**
ご購入されたNZXT製品について質問または問題がある場合、問題の詳細な説明と購入証明書を添えて、遠慮なく service@nzxt.com までご連絡ください。
rma@nzxt.com では、交換部品についてお問い合わせが可能です。ご意見ご提案がございましたら、当社設計チーム designer@nzxt.com に電子メールをお寄せください。
NZXT製品をご購入いただきありがとうございます。
NZXTの詳細については、当社Webサイトにアクセスしてください。
NZXTのウェブサイト: www.nzxt.com
NZXTのコミュニティにご参加ください:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

**Поддержка и обслуживание**
В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: rma@nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT.
Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах.
Веб-сайт компании NZXT: www.nzxt.com
Адрес электронной почты наших разработчиков: designer@nzxt.com
Подключайтесь к форумам компании NZXT по адресам:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

**Soporte y Servicio**
Si tiene alguna pregunta o algún problema con el producto NZXT adquirido, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de service@nzxt.com y proporciónenos también una explicación detallada del problema y el justificante de la compra. Puede solicitar piezas de repuesto en la página Web rma@nzxt.com. Para cualquier comentario o sugerencia, envíe un correo electrónico a nuestro tipo de diseño a la siguiente dirección: designer@nzxt.com.
¡Gracias por adquirir un producto de NZXT!
Para obtener más información acerca de NZXT, visite nuestro sitios Web.
Sitios Web:www.nzxt.com
Únete a las comunidades NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp